


• Seats & Springs

1. Shut off water supply.
2. Remove handle, loosen adjusting ring, stem, or ball assemblies.
3. Remove old seats and springs and replace with new.
4. Reassemble valve, hand tighten cap. Tighten adjusting ring until no water will leak around stem.




• Sièges et Ressorts

1. Coupez l'alimentation en eau.
2. Enlevez la poignée, desserrez la bague de réglage, tige, retirez ou l'ensemble boule.
3. Enlevez les vieux sièges et ressorts et les remplacez avec nouveau.
4. Rassemblez la valve, main serrent le chapeau. Serrez la bague de réglage jusqu'à ce que l'eau ne fuie plus.

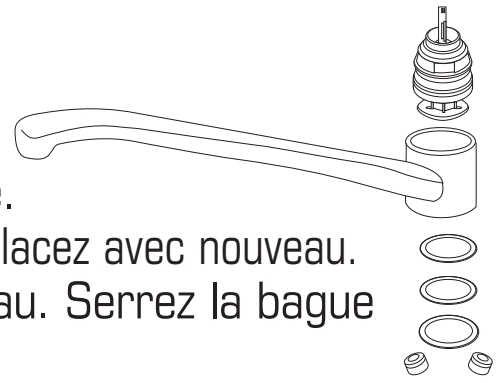

• Asientos y Resortes

1. Cerrar el suministro de agua.
2. Retire el mando, afloje el anillo de ajuste, eje o el montaje de bola.
3. Quite los asientos y resortes usados y reemplácelos con los nuevos.
4. Vuelva a armar la válvula, ajuste a mano la tapa.

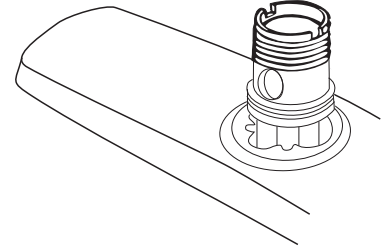

Made in/Fabrique a/Hecho en: USA



Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2014