

INSTRUCTIONS:


1. Turn off main water supply.
2. Remove handle button and screw.
3. Unscrew flange by turning it counterclockwise.
4. Bonnet and stem may be removed by using socket wrench.
5. Replace worn parts and reassemble.

INSTRUCTIONS :

1. Coupez l'arrivée d'eau principale.
2. Enlevez la pastille et la vis de la poignée.
3. Dévissez la bride en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
4. Le capuchon et la tige peuvent se enlever à l'aide d'une clé à douille.
5. Changez les pièces usées et remontez l'ensemble.

INSTRUCCIONES:

1. Cortar el suministro de agua.
2. Sacar el botón del mango y el tornillo de fijación.
3. Desenroscar la brida, girándola en sentido antihorario.
4. La tuerca guía y el eje se pueden sacar con una llave de boca.
5. Cambiar las partes gastadas y vuelva a armar el conjunto.

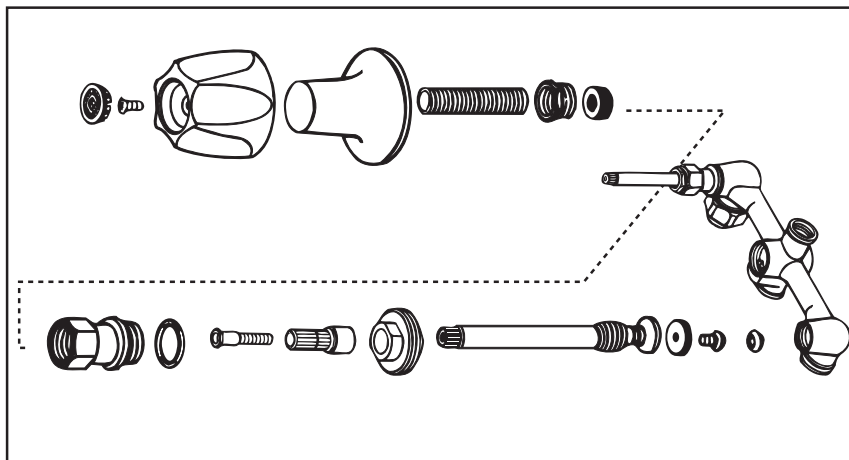

Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
City of Industry, CA 91748
© Copyright 2013