


1. Turn off water supply, turn stem to full open.
 2. Replace cartridge using an adjustable wrench.
-

1. Coupez l'alimentation en eau, tournez la tige en position d'ouverture maximum.
 2. Remplacez la cartouche à l'aide d'une clé à molette.
-

1. Cierre la línea de agua, gire la varilla a la posición totalmente abierta.
2. Reemplace el cartucho usando una llave ajustable.

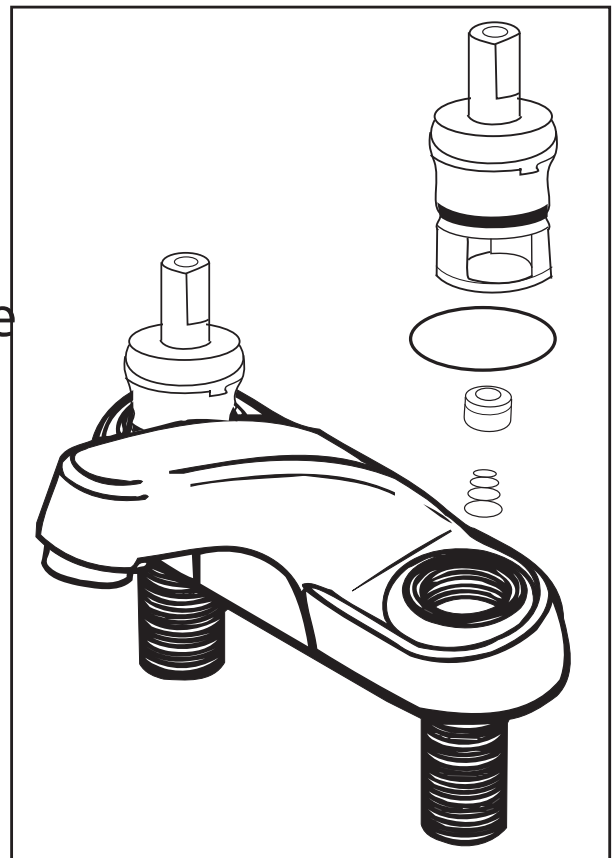

Made in/Fabrique a/Hecho en: CHINA

Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
City of Industry, CA 91748
© Copyright 2015