


## Touchless Foaming Soap Dispenser

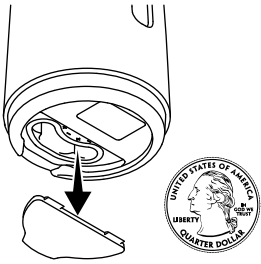


**IMPORTANT! Do not use soap with exfoliants** (beads, sand, pumice, or other abrasives).

Do not rinse, submerge, or allow liquid to enter the battery compartment.

### Install the Batteries

- Point the dial to the “0” symbol to turn off the dispenser.
- Remove the cover on the bottom. Use a coin if needed.
- Install four AAA batteries (not supplied). Replace the cover.

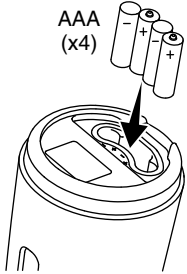



### Fill with Soap

**To dispense foam, use foaming soap.**

**To dispense liquid, use liquid soap.**

**TIP:** Foaming soap can be created by mixing one part liquid soap with three parts water. Adjust the ratio as needed for best results.


- Open the top lid. Pour soap into the hole. Close the lid.
- Turn the dial to foaming or liquid soap. Choose the icon size for the desired amount of dispensed soap.
- To dispense soap, place your hand under the spout.

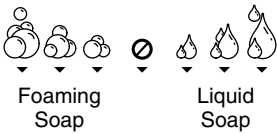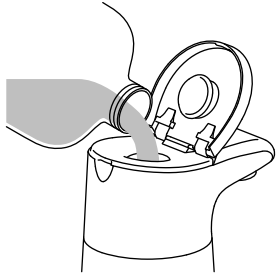

### Indicator Light

Once soap is dispensed, the light turns on for 20 seconds. This is the recommended handwashing time according to the CDC (Centers for Disease Control and Prevention) and the FDA (Food and Drug Administration).

- If the light pulsates for 20 seconds, the batteries are low.
- ☒ If the light flashes for 5 seconds, replace the batteries.

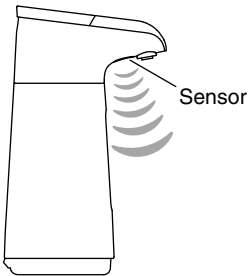

### Troubleshooting

If the nozzle becomes clogged with exfoliants or other particles, remove and rinse as shown.

For priming or purging, turn the dial to high liquid volume.


Periodically clean the sensor with a damp cloth.

**Need help?** Visit [kohler.com](http://kohler.com) or contact the Kohler Customer Care Center at 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537).


**Do not return the product to the store.**

### KOHLER One-Year Limited Warranty

For complete warranty information, visit [kohler.com/warranty](http://kohler.com/warranty).

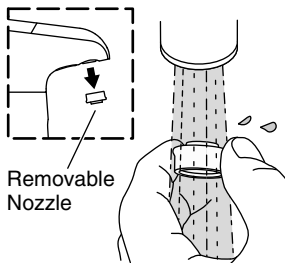

## Distributeur de savon moussieux sans contact

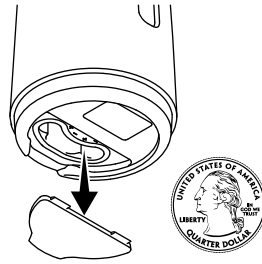


**IMPORTANT! Ne pas utiliser le savon avec des exfoliants** (perles, sable, pierre ponce ou autres abrasifs).

Ne pas rincer, submerger ou laisser du liquide entrer dans le compartiment à piles.

### Installer les piles

- Diriger le cadran sur le symbole “0” pour fermer le distributeur.
- Retirer le couvercle sur le bas. Utiliser une pièce de monnaie si nécessaire.
- Installer quatre piles AAA (non fournies). Remettre le couvercle en place.

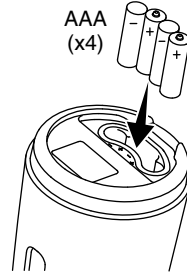



### Remplir avec du savon

**Pour distribuer de la mousse, utiliser le savon moussieux.**

**Pour distribuer du liquide, utiliser le savon liquide.**

**CONSEIL:** Le savon moussieux peut être créé en mélangeant une partie de savon liquide avec trois parties d'eau. Ajuster le rapport selon les besoins pour obtenir les meilleurs résultats possibles.


- Ouvrir le couvercle du haut. Verser du savon dans le trou. Fermer le couvercle.
- Tourner le cadran sur le savon moussieux ou liquide. Choisir la taille de l'icône pour la quantité souhaitée de savon distribué.
- Pour distribuer du savon, placer la main sous le bec.

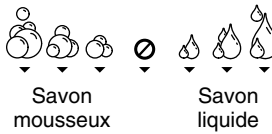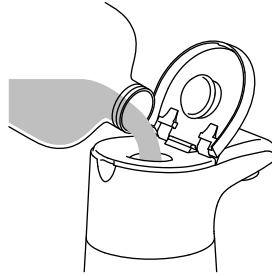

### Voyant lumineux

Lorsque le savon est distribué, le voyant s'allume pendant 20 secondes. Ceci est la durée recommandée pour le lavage des mains selon les CDC (Centers for Disease Control and Prevention/Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) et la FDA (Food and Drug Administration/Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques).

- Si le voyant a des pulsations pendant 20 secondes, les piles sont faibles.
- ☒ Si le voyant clignote pendant 5 secondes, remplacer les piles.

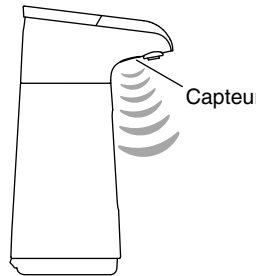

### Dépannage

Si la buse est bouchée avec des exfoliants ou d'autres particules, les retirer et rincer comme sur l'illustration.

Pour amorcer ou purger, tourner le cadran sur volume de liquide élevé.


Nettoyer périodiquement le capteur avec un chiffon humide.

**Besoin d'aide?** Visiter le site [kohler.com](http://kohler.com) ou appeler le centre de services à la clientèle de KOHLER au 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537).


**Ne pas retourner le produit au magasin.**

### Garantie limitée d'un an KOHLER

Pour obtenir des renseignements complets sur la garantie, visiter le site [kohler.com/warranty](http://kohler.com/warranty).

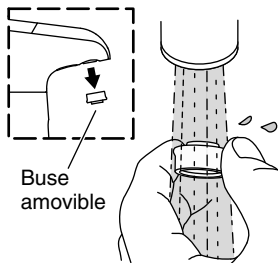

# Dispensador sin contacto de espuma de jabón

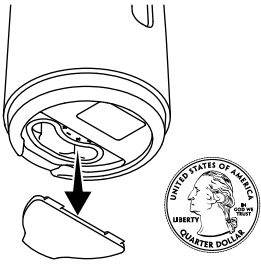

**¡IMPORTANTE! No use jabón con exfoliantes** (microesferas, arena, piedra pómez u otros abrasivos).

No enjuague, sumerja, ni permita que entre líquido al compartimiento de pilas.

## Instale las pilas

- Apunte el indicador al símbolo “Ø” para apagar el dispensador.
- Quite la tapa de la parte inferior. Use una moneda, de ser necesario.
- Instale cuatro pilas AAA (no se incluyen). Vuelva a colocar la tapa.




## Llene con jabón

**Para que salga espuma, use espuma de jabón.**

**Para que salga líquido, use jabón líquido.**

**CONSEJO:** Se puede preparar espuma de jabón mezclando una parte de jabón líquido con tres partes de agua. Ajuste esta relación lo que sea necesario para obtener mejores resultados.


- Abra la tapa en la parte superior. Vacíe jabón en el orificio. Cierre la tapa.
- Gire el indicador a espuma o a jabón líquido. Escoja el tamaño de símbolo que corresponda a la cantidad de jabón que desee que salga.
- Para que salga jabón, coloque la mano bajo el surtidor.

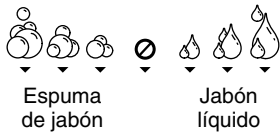

## Luz indicadora

Una vez que se surte el jabón, la luz se ilumina durante 20 segundos. Este es el tiempo recomendado de lavado de manos de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) y a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

- Si la luz pulsa durante 20 segundos, las pilas están bajas.
- ☒ Si la luz parpadea durante 5 segundos, cambie las pilas.

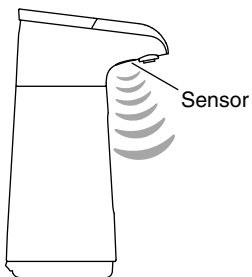

## Resolución de problemas

Si la boquilla se tapa con exfoliantes u otras partículas, quítela y enjuáguela como se muestra.

Para cebar o purgar, gire el indicador a volumen alto de líquido.

Periódicamente limpie el sensor con un paño húmedo.

**¿Necesita ayuda?** Visite [kohler.com](http://kohler.com) o comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de Kohler al 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537).

**No devuelva el producto a la tienda.**

**Garantía limitada de un año de KOHLER**

Para obtener información completa sobre la garantía, visite [kohler.com/warranty](http://kohler.com/warranty).

