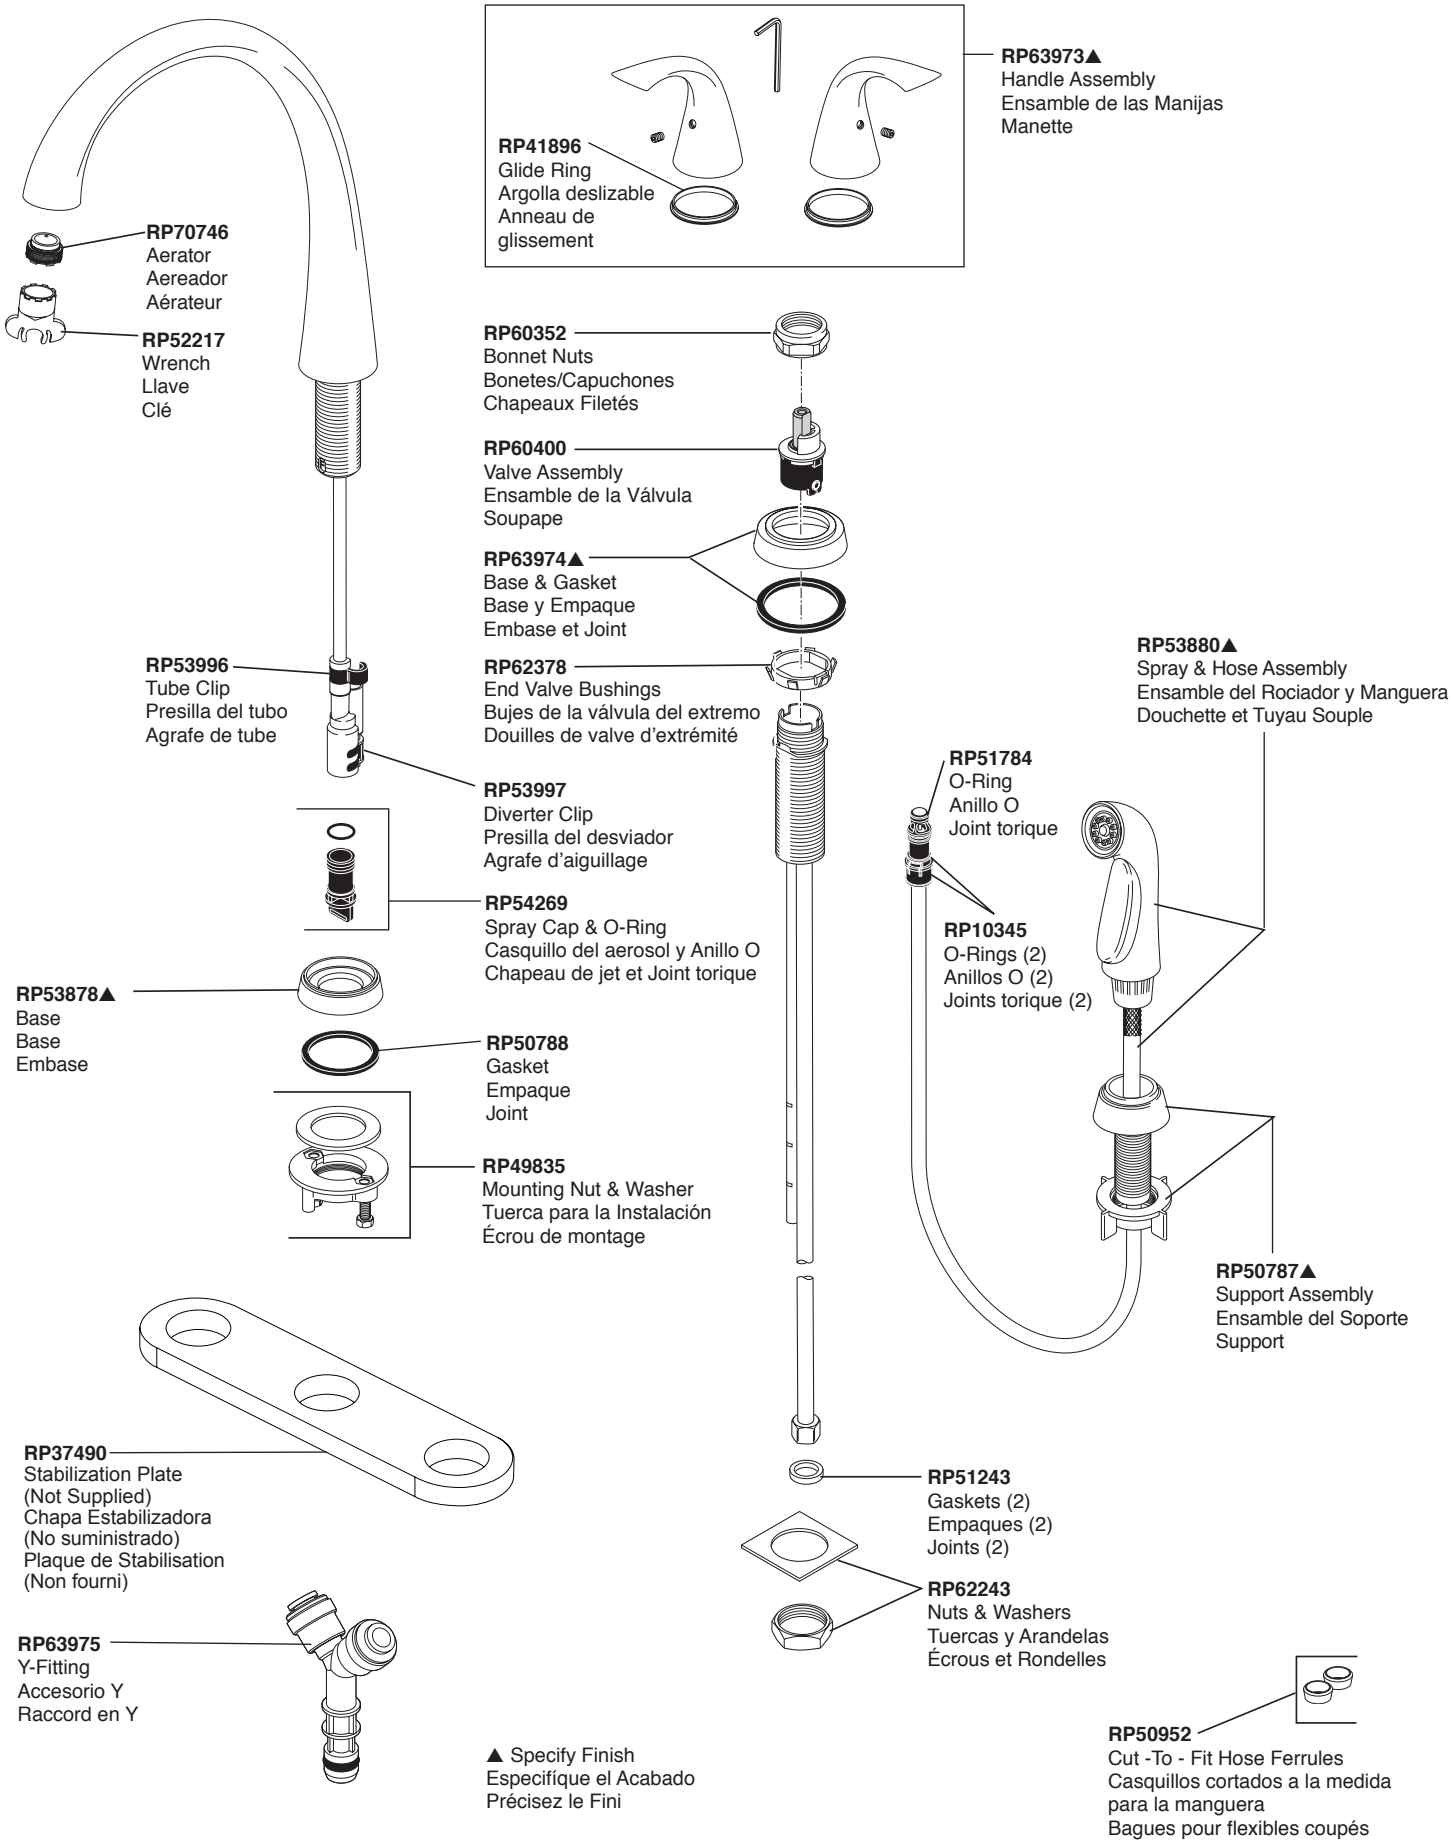
RP63973▲
Handle Assembly
Ensamble de las Manijas
Manette
RP41896
Glide Ring
Argolla deslizable
Anneau de glissement
RP70746
Aerator
Aereador
Aérateur
RP52217
Wrench
Llave
Clé
RP60352
Bonnet Nuts
Bonetes/Capuchones
Chapeaux Filetés
RP60400
Valve Assembly
Ensamble de la Válvula
Soupape
RP63974▲
Base & Gasket
Base y Empaque
Embase et Joint
RP53996
Tube Clip
Presilla del tubo
Agrafe de tube
RP62378
End Valve Bushings
Bujes de la válvula del extremo
Douilles de valve d'extrémité
RP53880▲
Spray & Hose Assembly
Ensamble del Rociador y Manguera
Douchette et Tuyau Souple
RP51784
O-Ring
Anillo O
Joint torique
RP53997
Diverter Clip
Presilla del desviador
Agrafe d'aiguillage
RP54269
Spray Cap & O-Ring
Casquillo del aerosol y Anillo O
Chapeau de jet et Joint torique
RP10345
O-Rings (2)
Anillos O (2)
Joints torique (2)
RP53878▲
Base
Base
Embase
RP50788
Gasket
Empaque
Joint
RP49835
Mounting Nut & Washer
Tuerca para la Instalación
Écrou de montage
RP50787▲
Support Assembly
Ensamble del Soporte
Support
RP37490
Stabilization Plate
(Not Supplied)
Chapa Estabilizadora
(No suministrado)
Plaque de Stabilisation
(Non fourni)
RP51243
Gaskets (2)
Empaques (2)
Joints (2)
RP62243
Nuts & Washers
Tuercas y Arandelas
Écrous et Rondelles
RP63975
Y-Fitting
Accesorio Y
Raccord en Y
▲ Specify Finish
Especifíque el Acabado
Précisez le Fini
RP50952
Cut -To - Fit Hose Ferrules
Casquillos cortados a la medida para la manguera
Bagues pour flexibles coupés