


Installation Guide

Shower Arm and Flange

K-7397

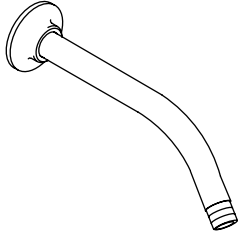


M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page “ Français-1”
Español, página “ Español-1”


113291-2-AB

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Tools and Materials



Adjustable
Wrenches



Strap
Wrench



Plumbers
Putty



Thread
Sealant



Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.



Before You Begin

- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the main water supply.
- For roughing-in specifications, please refer to the faucet manufacturer's installation instructions.
- The finished wall or bath/shower unit must be installed prior to installing this trim.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.

72"-78"
(182.9-198.1 cm)
to Floor

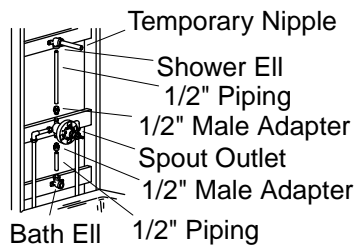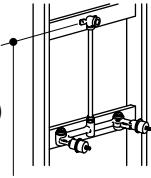


72"-78"
(182.9-198.1 cm)
to Floor

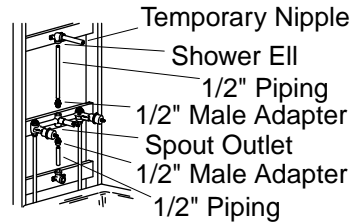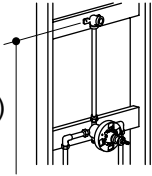

1. Prepare the Site

IMPORTANT! Secure the piping to the framing.

- A typical shower ell should be installed roughly 72" to 78" (182.9 cm to 198.1 cm) from the floor.
- Install or relocate the water supplies as necessary.
- A typical bath and shower installation is plumbed using 1/2" copper tubing and adapters.
- Use thread sealant on all threaded connections.
- Temporarily install 1/2" nipples to the bath and shower elbows, extending at least 2" (5.1 cm) beyond the finished wall.
- For shower-only installation, plug the unused spout outlet on the yoke or valve.
- Turn on the water supply and check for leaks.
- Complete the finished wall.

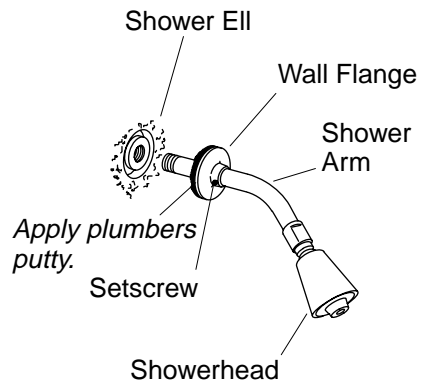

2. Install the Showerhead

- Remove the temporary nipple from the shower ell.
- Apply a bead of plumbers putty or other sealant to the back of the flange according to the manufacturer's instructions.
- Slide the wall flange onto the shower arm.
- Apply thread sealant tape to the threads and install the shower arm to the shower ell.
- Carefully tighten with a clean strap wrench.
- Press the flange against the finished wall and secure to the shower arm by tightening the setscrew.
- Remove all excess putty.
- With the showerhead off, flush out the system.
- Apply thread sealant tape to the shower arm and thread the showerhead to the shower arm.
- Use a clean strap wrench to tighten the showerhead.
- Check for proper operation.


Guide d'installation

Bras de douche et bride

Outils et matériels



Clés à molette

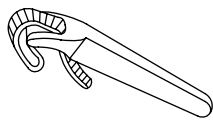

Clé à sangle



Mastic de plombier



Joint d'étanchéité pour filetage


Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.



Avant de commencer

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Couper l'alimentation d'eau principale.
- Pour les spécifications de raccordement, se reporter aux instructions du fabricant du robinet.
- Le mur fini ou la baignoire/douche doit être installé avant d'installer cette garniture.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des produits et ceci sans préavis, tel que spécifié dans le catalogue des prix.

72"-78"
(182,9-198,1 cm)
au sol

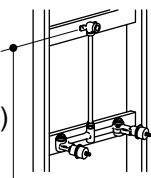


72"-78"
(182,9-198,1 cm)
au sol

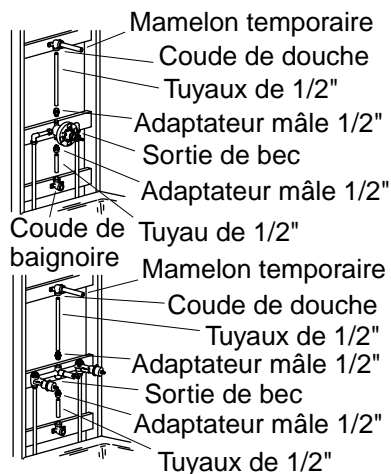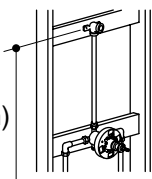

1. Préparer le site

IMPORTANT ! Sécuriser la tuyauterie au cadrage.

- Une douche typique devrait être installée à peu près de 72" à 78" (182,9 cm à 198,1 cm) du sol.
- Installer ou déplacer les robinets d'arrêt au besoin.
- La plomberie typique d'installation de baignoire et de douche est constituée de tube de cuivre de 1/2" et d'adaptateurs.
- Utiliser du ruban d'étanchéité sur toutes les connexions filetés.
- Installer de manière temporaire des mamelons de 1/2" aux coudes de baignoire et de douche à au moins [2" (5,1cm)] du mur fini.
- Pour une installation de bec seulement, boucher la sortie de douche inutilisée sur l'arcade ou la valve.
- Ouvrir l'alimentation d'eau et vérifier s'il y a des fuites.
- Compléter le mur fini.

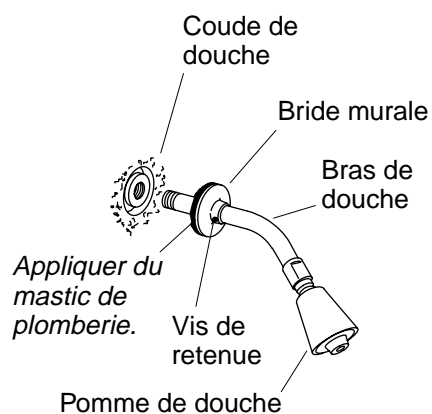


2. Installer la pomme de douche

- Retirer le mamelon temporaire du coude de douche.
- Appliquer du mastic d'étanchéité ou un produit semblable au dos de la bride selon les instructions du fabricant du mastic.
- Glisser la bride murale sur le bras de douche.
- Appliquer un ruban d'étanchéité sur le filetage et installer le bras de douche dans son coude.
- Serrer doucement à l'aide d'une clé à sangle propre.
- Presser la bride contre le mur fini et sécuriser au bras de douche en serrant la vis de retenue.
- Retirer tout excédant de mastic.
- Avec la pomme de douche fermée, purger le système.
- Appliquer un ruban d'étanchéité sur le bras de douche et visser la pomme de douche sur ce dernier.
- Utiliser une clé à sangle propre pour serrer la pomme de douche.
- Vérifier que l'installation soit correcte.


Guía de instalación

Brazo de ducha y brida

Herramientas y materiales



Llaves
ajustables



Llave de
correa



Masilla de
plomería



Cinta
selladora de
roscas


Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la última página. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.



Antes de comenzar

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Cierre el suministro principal de agua.
- Para las especificaciones del diagrama de instalación, consulte las instrucciones del fabricante de la grifería.
- La pared acabada o la unidad de la bañera/ducha debe instalarse antes que la guarnición.
- La empresa Kohler se reserva el derecho de modificar el diseño de los productos sin aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

72" – 78"
(182,9 cm -
198,1 cm)
al piso

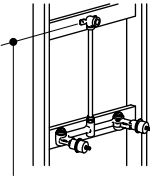


72" – 78"
(182,9 cm -
198,1 cm)
al piso

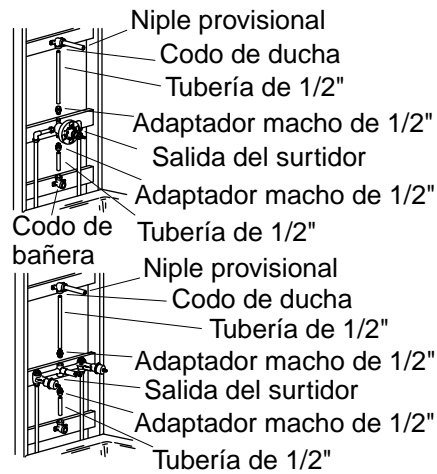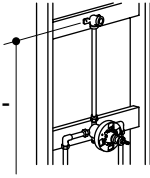

1. Prepare la instalación

¡IMPORTANTE! Fije la tubería a la estructura.

- Un codo típico de ducha debe instalarse entre aproximadamente 72" y 78" (182,9 cm y 198,1 cm) del piso.
- Instale o cambie los suministros de lugar según sea necesario.
- Una instalación típica de bañera o ducha emplea tuberías de cobre de 1/2" y adaptadores.
- Utilice cinta selladora de roscas en todas las conexiones roscadas.
- Instale niples de 1/2" en los codos de la bañera y la ducha provisionalmente, de modo que sobresalgan 2" (5,1 cm) como mínimo de la pared acabada.
- En las instalaciones de sólo la ducha, tape la salida del surtidor no utilizada en el cuerpo o en la válvula.
- Abra los suministros de agua y verifique que no haya fugas.
- Termine la pared acabada.

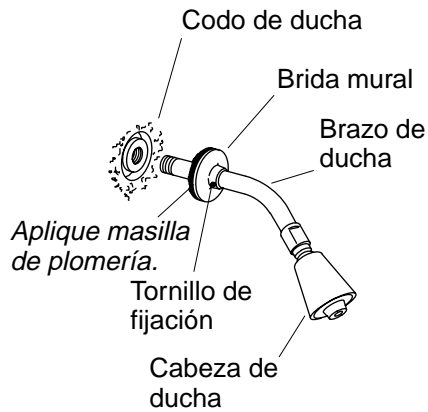

2. Instale la cabeza de ducha

- Retire el niple provisional del codo de ducha.
- Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador en la parte posterior de la brida, según las instrucciones del fabricante.
- Deslice la brida mural sobre el brazo de ducha.
- Aplique cinta selladora de roscas en las roscas e instale el brazo de ducha en el codo de la ducha.
- Apriete cuidadosamente con una llave de correa limpia.
- Presione la brida contra la pared acabada y fijela al brazo de la ducha apretando el tornillo de fijación.
- Elimine el exceso de masilla de plomería.
- Con la cabeza de ducha desmontada, haga circular agua por el sistema.
- Aplique cinta selladora de roscas en el brazo de ducha, y enrosque la cabeza de ducha en el brazo de ducha.
- Utilice una llave de correa para apretar la cabeza de ducha.
- Compruebe que funcione correctamente.

113291-2-**AB**

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2004 Kohler Co.

113291-2-AB