

# KEY WEST

ROMAN TUB FAUCET INSTALLATION  
ROBINET POUR BAIN ROMAIN INSTALACIÓN  
INSTALLATION DU ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE  
SKU: 948303

## BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team at 1-800-221-3379.

## ANTES DE COMENZAR

*Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.*

*Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.*

*Retire el inodoro del empaque y verifique si se produjeron daños durante el envío. Si encuentra algún daño, comuníquese con nuestro equipo de Servicio al cliente al 1-800-221-3379.*

## AVANT DE COMMENCER

*Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage au robinet, à la plomberie, à l'évier, au comptoir ou de blessure corporelle lors de l'installation.*

*Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.*

*Déballiez et inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au 1 800 221-3379.*

## GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

## CÓMO COMENZAR

*Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.*

## PREMIERS PAS

*Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation.*

For Warranty information, please visit: [signaturehardware.com/services/warranty](https://signaturehardware.com/services/warranty)  
Para obtener información sobre la garantía, visite: [signaturehardware.com/services/warranty](https://signaturehardware.com/services/warranty)  
Pour des renseignements concernant la garantie, consultez le site: [signaturehardware.com/services/warranty](https://signaturehardware.com/services/warranty)

REVISED 03/23/2021  
CODES: SHKW3RT2

# KEY WEST

ROMAN TUB FAUCET INSTALLATION  
ROBINET POUR BAIN ROMAIN INSTALACIÓN  
INSTALLATION DU ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE  
SKU: 948303

## TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES: OUTILS ET MATÉRIEL:



Plumbers Tape  
Cinta de Fontanería  
Ruban de Plomberie



Pliers  
Pinzas  
de punta  
Pince



Adjustable Wrench  
Llave ajustable  
Clé ajustable



Hex Wrench  
Llave hexagonal  
Clé hexagonale




Phillips Screwdriver  
Destornillador Phillips  
Tournevis cruciforme

## INSTALLATION INSTALACIÓN INSTALLATION

1. Apply pipe tape to spout tube threads and insert spout tube through center hole. From underneath the bathtub, tighten with rubber washer and brass lock nut. Then screw connector onto spout tube.

1. Aplique cinta de teflón en la rosca del tubo del pico y ponga el tubo del pico en el orificio del centro. Por debajo de la bañera, apriete con la arandela de goma y la contratuerca de latón. Luego atornille el conector al tubo del pico.

1. Appliquer du ruban pour tuyau sur les filets du tube bec et mettre le tube du bec dans l'orifice due centre. En passant par le dessous du bain, serrer à l'aide de la rondelle de caoutchouc et de l'écrou de blocage en laiton. Visser ensuite le raccord sur le tube du bec.

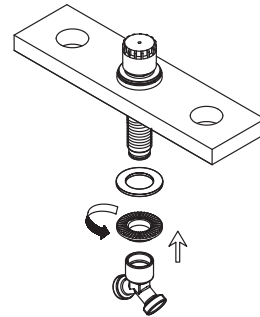


# KEY WEST

ROMAN TUB FAUCET INSTALLATION  
ROBINET POUR BAIN ROMAIN INSTALACIÓN  
INSTALLATION DU ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE  
SKU: 948303

2. Place the handle body through right hole.

*2. Ponga el cuerpo de la manija por el orificio derecha.*


*2. Mettre le corps de la manette portant dans l'orifice droit du lavabo.*

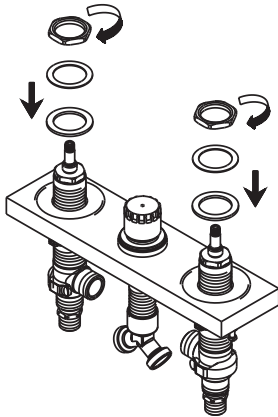

3. Connect handle body and faucet body with water supply tube and tighten with lock nut.

*3. Conecte la manija y el grifo al tubo de suministro de agua y ajuste con una contratuerca.*

*3. Raccorder le corps de manette et le corps de robinet au tuyau d'alimentation d'eau et serrer à l'aide de l'écrou de blocage.*

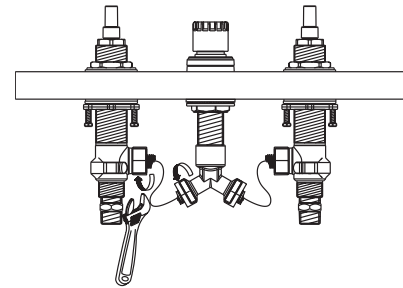


# KEY WEST

ROMAN TUB FAUCET INSTALLATION  
ROBINET POUR BAIN ROMAIN INSTALLACIÓN  
INSTALLATION DU ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE  
SKU: 948303

4. Remove the cap and plug from spout tube assembly.

4. *Enlever le capuchon et le bouchon du tube de bec.*


4. *Remueva la tapa y el tapón del ensamblaje del vertedor.*

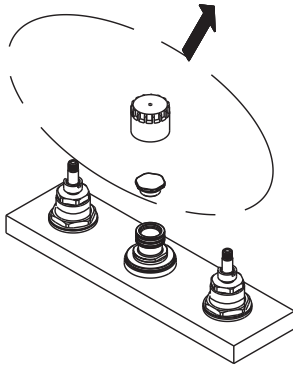

5. Place spout over spout hub and insert pin into the small hole in the spout escutcheon and then tighten setscrew. Finish installation by inserting set screw hole cover into access hole in back of spout.

5. *Coloque el vertedor del grifo sobre la campana e inserte la espiga en el orificio pequeño del cubierta del vertedor; ajuste el tornillo de presión. Termine la instalación colocando la cubierta del tornillo de presión en el orificio de atrás del vertedor.*

5. *Mettre le bec sur le moyeu de bec et insérer la goupille dans le petit trou de l'appliqued du bec et serrer ensuite la vis de pression. Terminer l'installation en insérant le couvercle du trou de vis de pression dans le trou d'accès situé à l'arrière du bec.*

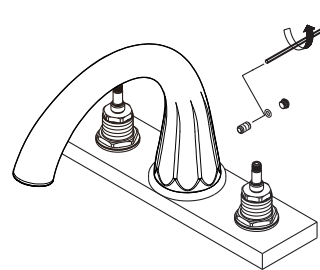


# KEY WEST

ROMAN TUB FAUCET INSTALLATION  
ROBINET POUR BAIN ROMAIN INSTALLACIÓN  
INSTALLATION DU ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE  
SKU: 948303

6. Screw escutcheon onto valve body until it is flush with the deck. Install handle, and tighten screw to valve stem.

6. Visser l'applique sur le corps du robinet jusqu'à ce qu'il soit à niveau avec le tablier. Installer la poignée et serrer la vis à la tige de soupape.


6. Atornille el cubierta en el ensamblaje de la válvula hasta que quede al ras de la superficie. Instale la llave y ajuste el tornillo al vástago de la válvula.

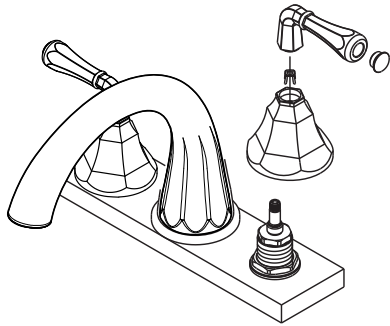

7. Apply pipe tape onto threads of the water supply. Tighten the hose onto water supply.

7. Aplique cinta de plomería en la rosca del suministro de agua. Apriete la tubería flexible en la tubería de abastecimiento.

7. Appliquer du ruban pour tuyau sur les filets de l'alimentation d'eau. Visser le boyau sur la conduite d'alimentation d'eau.

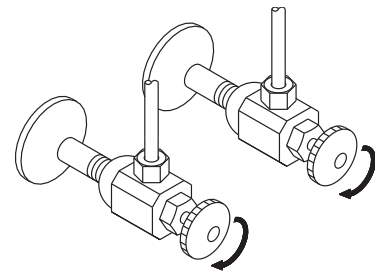


# KEY WEST

ROMAN TUB FAUCET INSTALLATION  
ROBINET POUR BAIN ROMAIN INSTALLACIÓN  
INSTALLATION DU ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE  
SKU: 948303

8. After installing faucet, remove Flow Straightener and turn on water to remove any left of debris.  
Re-assemble Flow Straightener.

*8. Después de instalar el grifo, remueva Boquilla emparejadora de flujo y abra el paso del agua para remover cualquier residuo. Vuelva a armar Boquilla emparejadora de flujo.*

*8. Après avoir terminé l'installation du robinet, enlever Stabilisateur d'écoulement, puis ouvrir le robinet pour que l'eau évacue tout débris pouvant se trouver à l'intérieur. Réassembler Stabilisateur d'écoulement.*

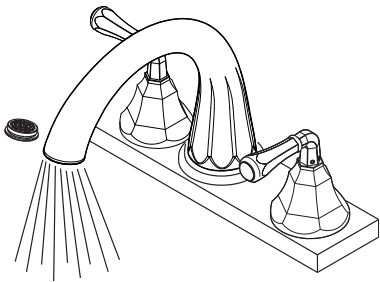

# KEY WEST

ROMAN TUB FAUCET INSTALLATION  
 ROBINET POUR BAIN ROMAIN INSTALACIÓN  
 INSTALLATION DU ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE  
 SKU: 948303



N.o.	Part Name/Nombre de la parte/Nom de la pièce	Part No./ N.º de pieza
1	Metal handle assembly / <i>Ensamblaje de manija metálicas / Assemblage de manette en métal</i>	OBPF7A66E321*
2.1	Ceramic disc cartridge - cold / <i>Cartucho de disco cerámico-frío // Cartouche de disque en céramique-froid</i>	OBPF2A507972
2.2	Ceramic disc cartridge - hot / <i>Cartucho de disco cerámico-caliente // Cartouche de disque en céramique-chaud</i>	OBPF2507971
3	Flow straightener wrench / <i>Llave para la boquilla emparejadora / Clé de redresseur de débit</i>	OBPF1A031214NI
4	Flow straightener / <i>Boquilla emparejadora de flujo / Redresseur de flux</i>	OBPF5A603044

\*Specify finish / *Especifica el acabado / Spécifiez la finition*