



DECOLAV®


Model Number: 9297 Series

Product Description – Roughing-in Dimensions




Push Button Closing Umbrella Drain with Overflow

- Parts and Accessories
- With Overflow
- 1 1/4" (3.175cm) Internal Diameter
- Measurement: 2 3/4" x 8 3/4" (6.985cm x 22.225cm) (including tailpiece)
- CSA Certified: CSA B125-01, ASME A112.18.2 - 2002

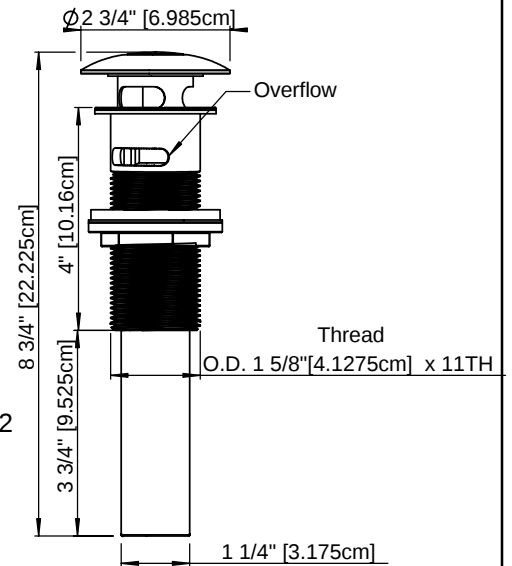

Installation Notes

- Install Lavatory according to manufacturer's provided installation instructions.
- Remove **Drain Nut**, **Hard Washer** and **Thick Washer** from **Drain**.
- Insert **Drain** into drain hole of Lavatory as shown.
- **NOTE: USE OF A NON-CORROSIVE SILICONE SEALANT UNDER THE FLANGE OF THE DRAIN IS SUGGESTED.**
- Apply Teflon to the exposed male threading of **Drain**.
- Place **Thick Washer** then **Hard Washer** over the exposed male threading of **Drain**.
- Thread **Drain Nut** onto **Drain**.
- **NOTE: DO NOT OVERTIGHTEN DRAIN!**
- If needed, trim off excess **Tailpiece** for appropriate length.
- Apply Teflon to exposed male threading of **Tailpiece** and tighten.
- Install waste system.
- Check for leakage.

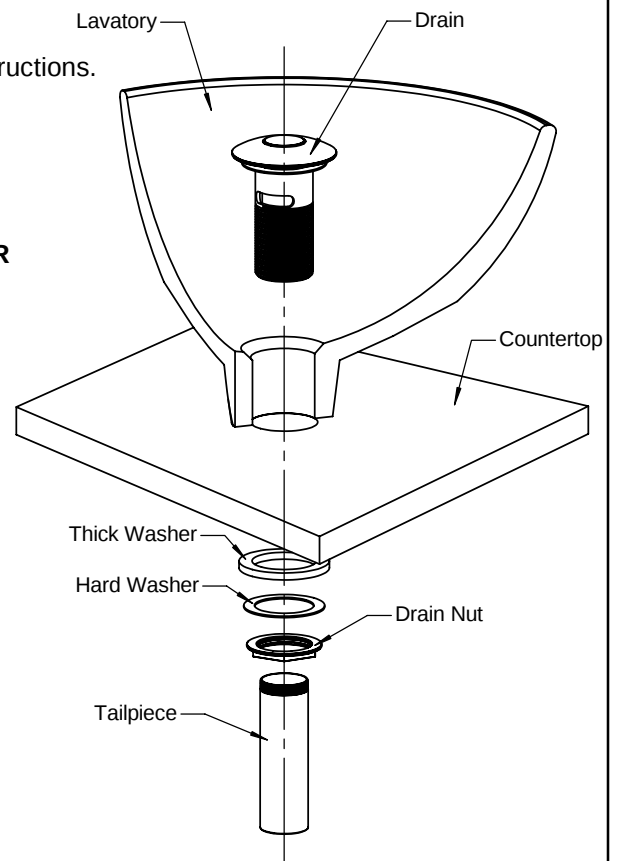

Customer Service
561-274-2110
www.decolav.com



DECOLAV®


Número de modelo: 9297 Serie

Descripción del producto- Medidas del producto




Desagüe decorativo con cierre de botón

- Partes y Accesorios
- Con Rebosadero
- Diámetro interno de 1.25" (3.175 cm)
- Medidas: 2 3/4" x 8 3/4" (6.985 cm x 22.225 cm)
(Incluye la pieza de conexión)
- Certificación de CSA: CSA B125-01, ASME A112.18.2 - 2002

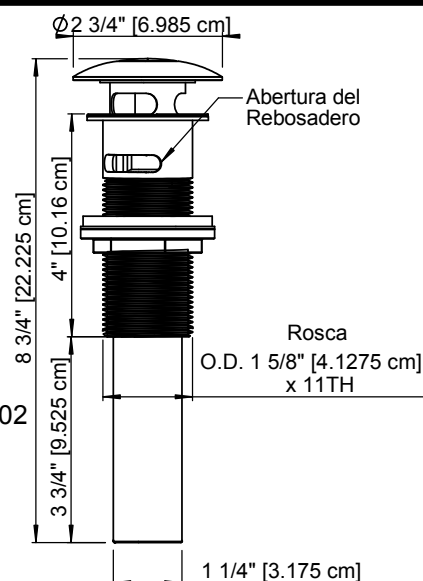

Notas de la instalación

- Instale el lavamanos según las instrucciones de instalación del fabricante.
- Extraiga la **tuerca del desagüe**, la **arandela rígida** y la **arandela gruesa** del **desagüe**.
- Inserte el **desagüe** en el agujero del lavamanos como se muestra.
- **NOTA: SUGERIMOS UTILIZAR UN SELLADOR NO CORROSIVO DE SILICONA DEBAJO DEL REBORDE DEL DESAGÜE.**
- Aplique teflón en la rosca macho expuesta del **desagüe**.
- Coloque la **arandela gruesa** y, luego, la **arandela rígida** en la rosca macho expuesta del desagüe.
- Enrosque la **tuerca del desagüe** en el **desagüe**.
- **NOTA: NO AJUSTE DEMASIADO EL DESAGÜE**
- Si es necesario, recorte la **pieza de conexión** según el largo apropiado.
- Aplique teflón en la rosca macho expuesta de la **pieza de conexión** y ajuste.
- Instale el sistema de drenaje.
- Compruebe que no haya fugas.

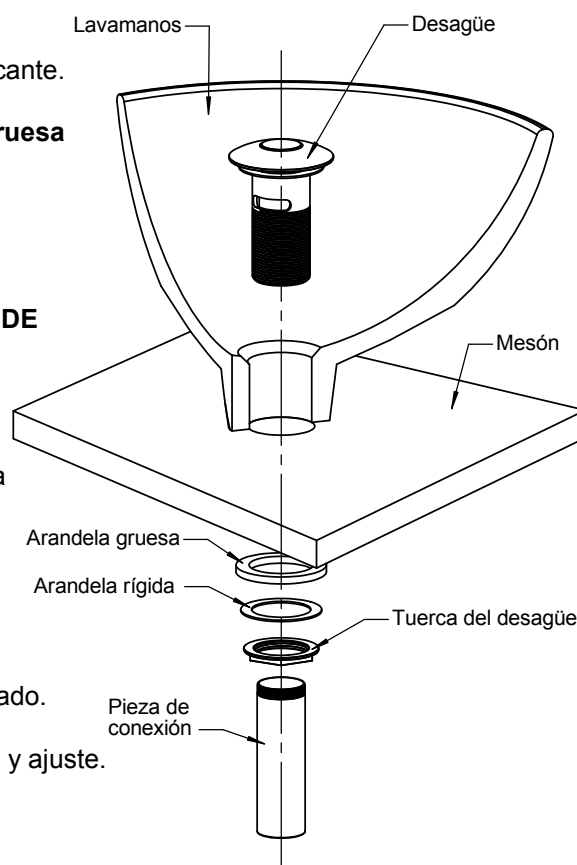

Servicio al Cliente
561-274-2110
www.decolav.com



DECOLAV®


Numéro de modèle : Série 9297

Description du produit- Dimensions du produit



Drain parapluie à bouton-pression

- Pièces et Accessoires
- Avec Trop-plein
- Diamètre intérieur de 1,25 po (3,175 cm)
- Mesure : 2,75 po x 8,75 po (6,985 cm x 22,225 cm) (incluant pièce de raccordement)
- Certifié CSA : CSA B125-01, ASME A112.18.2 - 2002

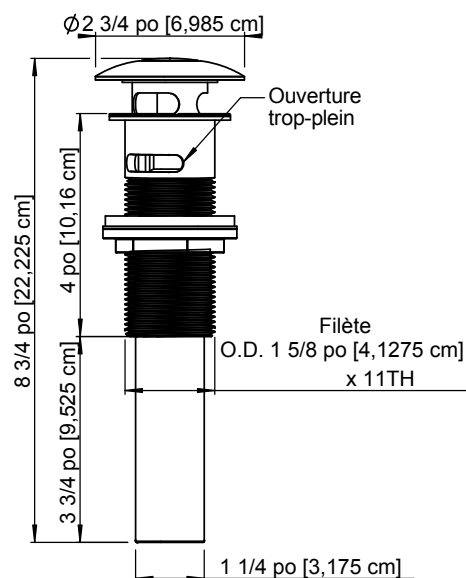

Notes d'installation

- Installez le lavabo selon les directives d'installation du fabricant.
- Retirez **du drain l'écrou de vidange, la rondelle dure et la rondelle épaisse.**
- Insérez le **drain** dans l'orifice d'évacuation du lavabo, tel qu'illustré.
- **REMARQUE : IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER UN MASTIC EN SILICONE NON CORROSIF SOUS LA BRIDE DU DRAIN.**
- Appliquez le téflon au filetage mâle à découvert **du drain.**
- Placez la **rondelle épaisse**, puis la **rondelle dure** sur le filetage mâle à découvert **du drain.**
- Emboîtez l'**écrou de vidange** dans le **drain.**
- **REMARQUE : NE SERREZ PAS LE DRAIN DE FAÇON EXCESSIVE!**
- Au besoin, retirez les éléments superflus de la **pièce de raccordement** pour obtenir une longueur appropriée.
- Appliquez le téflon au filetage mâle à découvert **de la pièce de raccordement** et serrez.
- Installez le circuit d'évacuation.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.

