


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Accessoires muraux Keefe™
Crochet peignoir – modèle D35104.210
Anneau à serviette 152 mm (6 po) – modèle D35104.190
Porte-serviettes 610 mm (24 po) – modèle D35104.240
Distributeur de papier hygiénique – modèle D35104.235



AMERICAN STANDARD


Merci d'avoir choisi DXV par American Standard.
 Avant de commencer, veuillez lire ces instructions attentivement pour vous assurer que votre installation s'effectue sans problème.

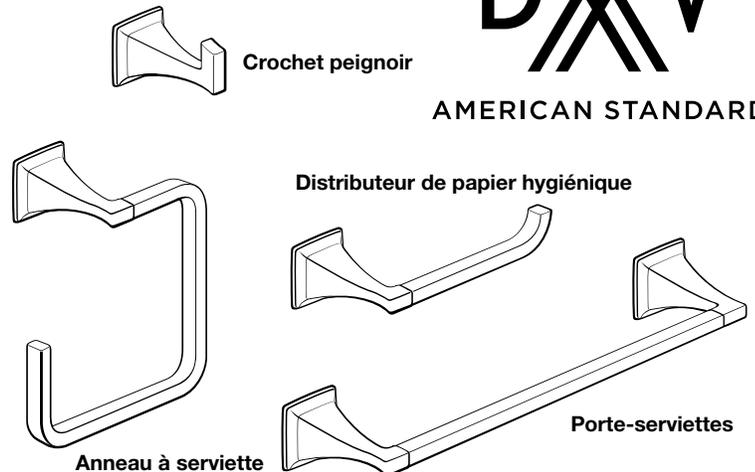


OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS



Tournevis à pointe cruciforme



Tournevis à pointe plate

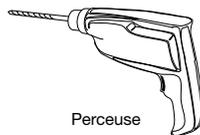

Perceuse




Ruban à mesurer




Niveau

DIMENSIONS D'AJUSTEMENT :


Anneau à serviette

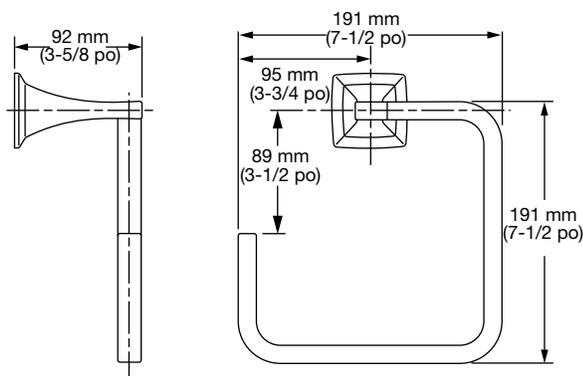


Distributeur de papier hygiénique

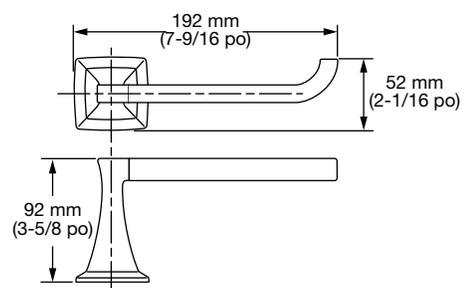

Porte-serviettes

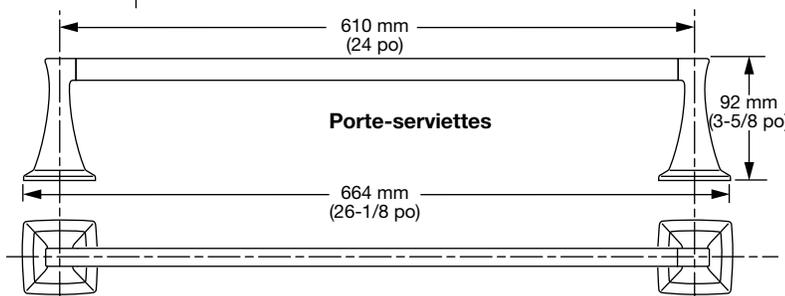

Crochet peignoir

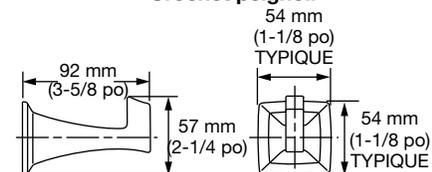

Finitions disponibles

CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144

Aux États-Unis:

DXV by American Standard
 One Centennial Avenue
 Piscataway, New Jersey 08855
 Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantie en composant le numéro sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV by American Standard
 5900 Avebury Road
 Mississauga, Ontario
 L5R 3M3
 Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
 Local: 905-306-1093
 Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexique:

DXV by American Standard
 Via Morelos 330
 Col. Santa Clara Coatitla
 Ecatepec, Estado de México 55540


Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx

1**INSTALLER LE SUPPORT MURAL**

- Les accessoires muraux (1) offrent de meilleurs résultats lorsqu'ils sont fixés à un montant ou à une traverse du mur, à l'aide des VIS (2) fournies.
- Si les ACCESSOIRES MURAUX (1) doivent être installés sur un mur carrelé ou en plâtre, les ANCRAGES (3) et les VIS (2) doivent être utilisés.
- Déterminer la hauteur et l'emplacement désirés (facultatif) et marquer une ligne centrale. **IMPORTANT : La *ligne centrale pour la PLAQUE DE FIXATION (4) doit être à niveau ou l'accessoire mural ne sera pas fixé à niveau.** Utiliser la PLAQUE DE FIXATION (4) en tant que gabarit et marquer les trois emplacements pour les ANCRAGES (3). Si la PLAQUE DE FIXATION (4) est fixée à un montant ou à une traverse, percer des petits avant-trous pour les VIS (2).
- Pour les installations sur une cloison sèche ou un mur carrelé : Utiliser des ANCRAGES (3) et des VIS (2) pour fixer la PLAQUE DE FIXATION (4) sur le mur fini. Percer deux trous de 6,4 mm (1/4 po) de diamètre à un minimum de 44,4 mm (1 3/4 po) de profondeur. Insérer les deux ANCRAGES (3) avec la face au même niveau que le mur fini.
- Fixer la PLAQUE DE FIXATION (4) au mur à l'aide des VIS (2).

2**INSTALLER L'ACCESSOIRE**


- Installer l'ACCESSOIRE MURAL (1) sur la PLAQUE DE FIXATION (4) installée. Pousser l'ACCESSOIRE MURAL (1) au niveau du mur fini et serrer les VIS DE RÉGLAGE (5) à l'aide de la CLÉ HEXAGONALE (6) fournie avec l'accessoire.

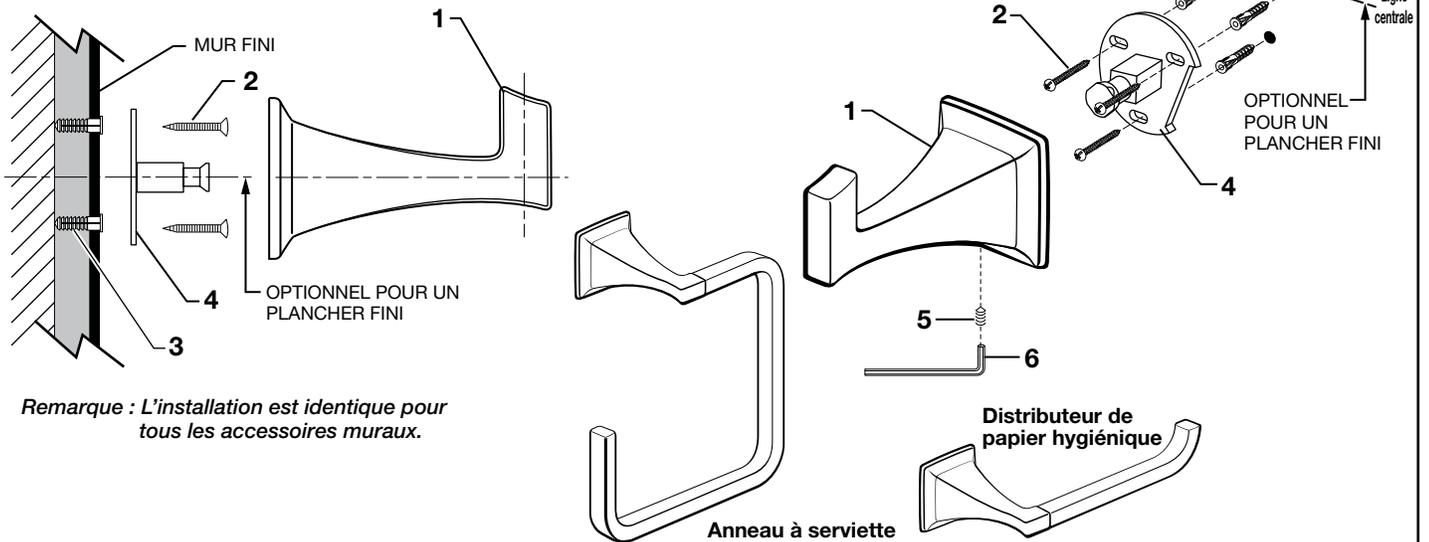

Remarque : L'installation est identique pour tous les accessoires muraux.

3**INSTALLER LE PORTE-SERVIETTES 610 mm (24 po)**

- Le PORTE-SERVIETTES (4) offre de meilleurs résultats lorsqu'il est fixé à un montant ou à une traverse du mur, à l'aide des VIS (1) fournies.
- Si le PORTE-SERVIETTES (4) doit être installé sur un mur carrelé ou en plâtre, les ANCRAGES (2) et les VIS (1) doivent être utilisés.
- Déterminer la hauteur et l'emplacement désirés (facultatif) et marquer une ligne centrale. **IMPORTANT : La *ligne centrale pour les PLAQUES DE FIXATION (4) doit être à niveau ou l'accessoire mural ne sera pas fixé à niveau.** Utiliser la PLAQUE DE FIXATION (3) en tant que gabarit et marquer les six emplacements pour les ANCRAGES (2). Si la PLAQUE DE FIXATION (3) est fixée à un montant ou à une traverse, percer des petits avant-trous pour les VIS (2).
- Pour les installations sur une cloison sèche ou un mur carrelé : Utiliser des ANCRAGES (2) et des VIS (1) pour fixer la PLAQUE DE FIXATION (3) sur le mur fini. Percer quatre trous de 6,4 mm (1/4 po) de diamètre à un minimum de 44,4 mm (1 3/4 po) de profondeur. Insérer les trois ANCRAGES (2) avec la face au même niveau que le mur fini.
- Fixer les PLAQUES DE FIXATION (3) au mur à l'aide des VIS (1).
- Installer le PORTE-SERVIETTES (4). Pousser le PORTE-SERVIETTES (4) au même niveau que le mur fini et serrer les VIS DE RÉGLAGE (5) à l'aide de la CLÉ HEXAGONALE (6) fournie avec l'accessoire.

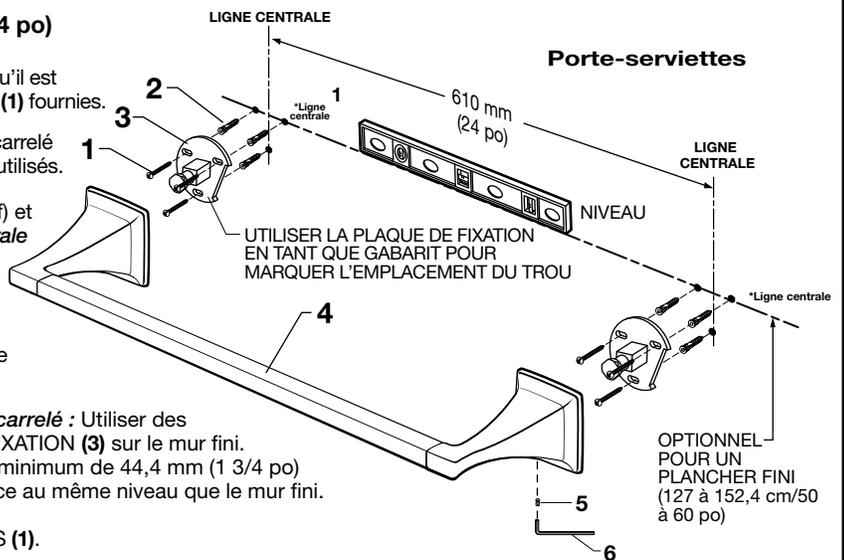

*DU CENTRE AU CENTRE DES SUPPORTS MURAUX
 *REMARQUE : LES MESURES NE SONT QU'APPROXIMATIVES, VEUILLEZ UTILISER LA BARRE EN TANT QUE GABARIT POUR DES MESURES RÉELLES DE CENTRE À CENTRE.