




3 FUNCTION SHOWER HEAD  
CABEZAL DE DUCHA DE 3 CONFIGURACIONES  
POMME DE DOUCHE À 3 RÉGLAGES DE JET

Installation Instructions  
Instructions d'installation  
Instrucciones de instalación

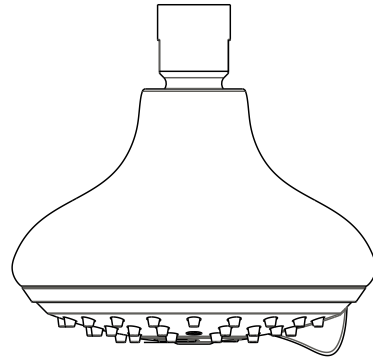

MIRSH2040ECP, MIRSH2040EBN, MIRSH2040EORB, MIRSH2040EPN

**IMPORTANT INSTRUCTIONS**

**Read before you begin**

- **CARE INSTRUCTIONS:**  
To preserve the finish of your faucet, apply non-abrasive wax. Any cleaners should be rinsed off immediately. Do not use abrasive cleaners on the faucet.

**INSTRUCTIONS IMPORTANTES**

**À lire avant de commencer**

- **INSTRUCCIONES DE CUIDADO:**  
Para conservar el acabado que cubre las partes metálicas de su llave mezcladora, aplique cera que no sea abrasiva, como una cera para autos. Si usa algún tipo de limpiador, deberá enjuagarlo inmediatamente. Los abrasivos suaves son aceptables en acabados platinum y LifeShine.

**ISTRUCCIONES IMPORTANTES**

**Leer antes de comenzar**

- **DIRECTIVES D'ENTRETIEN:**  
Pour préserver le fini des pièces métalliques du robinet, appliquer une cire non abrasive comme une cire à voiture. Rincer immédiatement le robinet après l'avoir nettoyé avec un agent nettoyant. Les finis platinum et LifeShine peuvent être nettoyés à l'aide de produits abrasifs doux.


## Recommended Tools and Accessories

### Outils et matériaux recommandés / Herramientas y materiales recomendados



(A) Wrench  
(A) Llave  
(A) Clé ajustable

(FIG. 1)

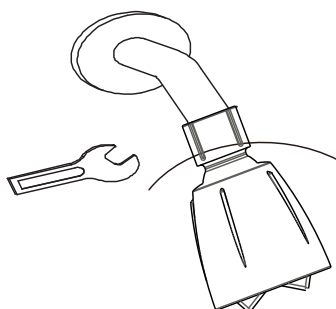

#### INSTALLATION (FIG.1)

1. Remove the old shower head from the existing shower arm. Unscrew it by turning the ball counterclockwise.


#### INSTALLATION (FIG.1)

1. Quita el cabezal de ducha anterior del brazo de ducha existente. Desenróscala girando la bola hacia la izquierda.

#### TALACIÓN (GRÁFICO 1)

1. Retirez l'ancienne pomme de douche du bras de douche existant. Dévissez-la en tournant la boule dans le sens inverse des aiguilles .

(FIG. 2)

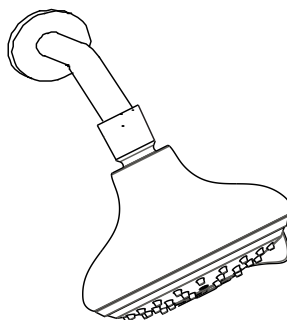

#### INSTALLATION (FIG.2)

2. Install new shower head on shower arm. Thread the ball onto the shower arm clockwise.

#### INSTALLATION (FIG.2)

2. Instala el nuevo cabezal de ducha en el brazo de la ducha. Enrosca la bola en el brazo de la ducha hacia la derecha.

#### INSTALACIÓN (GRÁFICO 2)

2. Installez la pomme de douche neuve sur le bras de douche. Vissez la boule sur le bras de douche en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.