


PARK HARBOR™

Worthington Pendant

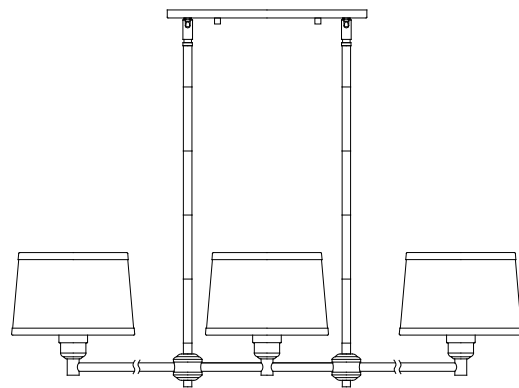

PHPL5133PN/ORB

FOR YOUR SAFETY

WARNING: Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off, either the fuse is removed or the circuit breaker is shut off. You don't need special tools to install this fixture. Be sure to follow the steps in the order given. Under no circumstances should a fixture be hung on house electrical wires, nor should a swag type fixture be installed on a ceiling which contains a radiant type heating system. Read instructions carefully. If you are unclear as to how to proceed, consult a qualified electrician.

CARE INSTRUCTIONS

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass with a mild soap. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

POR SU SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Asegúrese de cortar el suministro de energía a los cables con los que está trabajando, ya sea quitando el fusible o cortando el disyuntor. No necesita herramientas especiales para instalar este accesorio. Asegúrese de seguir los pasos en el orden en el que se dan. Bajo ninguna circunstancia debe colgarse un accesorio de los cables de electricidad domésticos, ni tampoco un accesorio tipo botón que se vaya a instalar en un techo que contenga un sistema de calefacción por radiación. Lea cuidadosamente las instrucciones. Si no tiene claro cómo va el proceso, consulte a un electricista calificado.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Para limpiar frote el accesorio con un trapo suave. Limpie el cristal con un jabón suave. No utilice materiales abrasivos como fibras o polvos, lana de acero o papel abrasivo.

POUR VOTRE SECURITE

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que les fils électriques sur lesquels vous travaillez sont hors tension, soit en ouvrant le fusible qui leur correspond, soit en coupant le disjoncteur général. L'installation de ce luminaire ne nécessite aucun outil spécialisé. Veillez à bien suivre les étapes dans l'ordre indiqué. Ne suspendez jamais un luminaire par les fils électriques. N'installez jamais un luminaire de style chandelier à un plafond possédant un système de chauffage de type radiant. Lisez attentivement les instructions. Si vous ne savez pas exactement comment procéder, consultez un électricien qualifié.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour nettoyer le luminaire, essuyez-le avec un chiffon doux. Nettoyez le verre avec un savon doux. N'utilisez pas de matériaux abrasifs tels que des tampons à récurer ou des poudres, de la laine d'acier ou du papier abrasif.



Light Bulb
(A19 100 watt maximum)



Safety
goggles



Step
ladder



Wire
strippers



Flathead
screwdriver



Phillips
screw driver




Electrical
tape



Wire
cutters

SAVE THIS MANUAL: RETAIN FOR CONSUMER'S USE. READ THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE INSTALLING THE PRODUCT: FOR PRODUCT OR INSTALLATION QUESTIONS PLEASE CALL CUSTOMER SERVICE AT 1-800-221-3379.

(FIG.1)

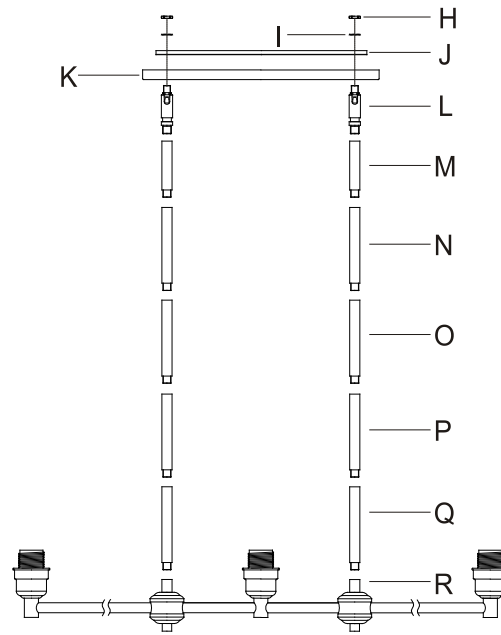

Installation (FIG.1)

1. Thread rod (Q) into coupling (R). Carefully pass the wires through each rod during assembly. Repeat step 1 with rods (M), (N), (O) and (P) until the desired hanging height is reached.
2. Thread the coupling (L) into rods (M).
3. Place the canopy (K), the metal plate (J) followed by lock washer (I) over the nipple of coupling (L) and secure with the nut (H).


Instalación (FIG.1)

1. Enrosque el vástago (Q) dentro del acoplamiento (R). Pase cuidadosamente los cables a través de cada vástago durante el ensamble. Repita el paso 1 con los vástagos (M), (N), (O) y (P) hasta alcanzar la altura deseada para que cuelgue.
2. Enrosque le vástago (L) dentro del acoplamiento (M).
3. Coloque la marquesina (K), la placa metálica (J) seguida de una arandela de cierre (I) sobre la boquilla de acoplamiento (L) y asegúrela con la tuerca (H).

Installation (FIG.1)

1. Vissez la tige (Q) dans le raccord (R). Passez avec précaution les fils à travers chaque tige pendant l'assemblage. Répétez l'étape 1 avec les tiges (M), (N), (O) et (P) jusqu'à atteindre la hauteur de suspension souhaitée.
2. Vissez le raccord (L) sur les tiges (J).
3. Accolez la monture (K), la plaque métallique (J), puis la rondelle de blocage (I) sur l'embout du raccord (L), puis fixez le tout avec l'écrou (H).

(FIG.2)

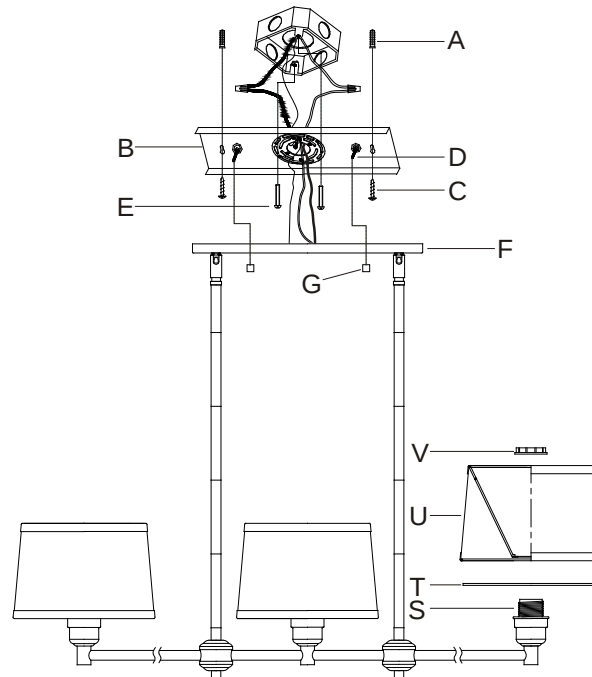

Installation (FIG.2)

1. Position the back plate (B) through the fixing holes onto the ceiling and make marks, drill pilot holes for wood screws (C) into the ceiling, then insert the plastic anchor (A) into the holes.

2. Secure the back plate (B) to outlet box with the outlet box screws (E), then secure the wood screw (C) into plastic anchor (A) in the ceiling.

3. Connect the white wire from the fixture to the white wire from the outlet box and the black wire from the fixture to the black wire from the outlet box. Cover the two wire connections using the two provided wire connectors. Wrap the two wire connections with electrical tape for a more secure connection. Attach the grounding wire connections with electrical tape for a more secure connection. Connect the copper ground wires from the fixture and from the outlet box to the ground screw on the mounting bar.

Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.

4. After wires are connected, tuck them carefully inside outlet box. Raise the canopy (F) allowing for the mounting screws (D) to protrude through the holes on canopy (F), and secure with the ball nuts (G).

5. Place the glass (T) and the shade (U) over the socket (S) and secure with the retaining ring (V).

6. Install light bulbs (Not provided). Please do not exceed the maximum wattage capacity recommended on the socket.

Instalación (FIG.2)

1. Coloque la placa de respaldo (B) a través de los orificios de fijación al techo y haga marcas, taladre los orificios piloto para los tornillos de madera (C) dentro del techo y luego inserte el ancla plástica (A) dentro de los orificios.

2. Asegure la placa de respaldo (B) a la caja tomacorrientes con los tornillos (E), luego asegure la caja tomacorrientes con los tornillos de madera (C) dentro del ancla plástica (A) dentro del techo.

3. Conecte el cable blanco del accesorio a la caja tomacorrientes y el cable negro del accesorio al cable negro de la caja tomacorrientes. Cubra las dos conexiones de cable usando los conectores de cable proporcionados. Para una conexión más segura, envuelva las conexiones de los dos cables con cinta de aislar. Para una conexión más segura, una las conexiones de cables a tierra con cinta de aislar. Conecte los cables de cobre a tierra desde el accesorio y desde la caja de tomacorrientes al tornillo de tierra en la barra de montaje.

Nota: Si tiene preguntas sobre electricidad consulte su código local eléctrico para detectar métodos de aterrizaje aprobados.

4. Después de conectar los cables, acomódelos cuidadosamente dentro de la caja tomacorrientes. Eleve la marquesina (F) permitiendo que sobresalgan los tornillos de montaje (D) por entre los orificios de la marquesina (F) y asegure con las tuercas esféricas (G).

5. Coloque el vidrio (T) y la pantalla (U) sobre el enchufe (S) y asegúrelo con el aro de retención (V).

6. Instale las bombillas (no incluidas). No exceda la máxima capacidad de watts recomendada en el enchufe (H).

Installation (FIG.2)

1. Positionnez la plaque de support arrière (B) où vous la souhaitez, puis faites des repères sur le plafond à travers les trous de fixation. Percez des trous d'amorçage dans le plafond pour les vis à bois (C), puis insérez les chevilles d'ancrage en plastique (A) dans les trous.

2. Fixez la plaque de support arrière (B) à la boîte à prises avec les vis (E), puis vissez la vis à bois (C) dans le mur à travers les chevilles d'ancrage en plastique (A).

3. Raccordez le fil blanc du luminaire au fil blanc de la boîte à prises et le fil noir du luminaire au fil noir de la boîte à prises. Couvrez les deux raccordements de fils à l'aide des deux capuchons de connexion fournis. Enveloppez les raccordements des deux fils avec du ruban isolant pour une connexion plus sûre. Enveloppez les raccordements de fils avec du ruban isolant pour une connexion plus sûre. Raccordez les fils de masse en cuivre du luminaire et de la boîte à prises à la vis de borne de terre sur la barre de fixation.

Remarque: Pour toute question concernant le branchement électrique, consulter votre code électrique local pour connaître les méthodes de mise à la terre approuvées.

4. Une fois les fils raccordés, repliez-les soigneusement dans la boîte à prises. Soulevez la monture (F), pour permettre aux vis de fixation (D) de dépasser par les trous de la monture (F), puis fixez-les à l'aide des écrous sphériques (G).

5. Placez le verre (T) et l'abat-jour (U) sur la douille (S) et fixez-les avec l'anneau de retenue (V).

6. Installez les ampoules (non fournies). Veillez à ne pas dépasser la puissance nominale maximale recommandée sur les douilles.