



DECOLAV®


Model Number: 9020 Series

## Product Description - Roughing-in Dimensions




Mounting Ring


- Parts and Accessories
- 1 3/4" (4.445cm) Internal Diameter
- Measurement: 3" x 3/4" (7.62cm x 1.905cm)
- Adds 3/4" (1.905cm) height to vessel

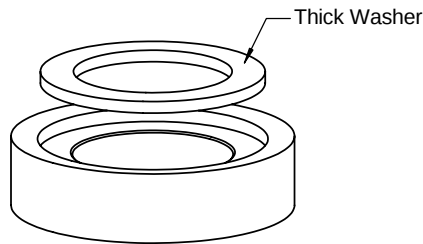


ISOMETRIC VIEW

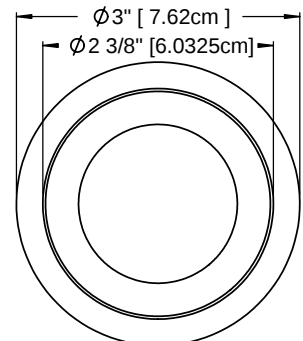

TOP VIEW

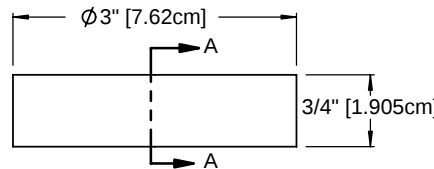


SIDE VIEW

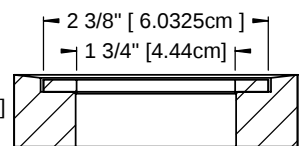

SECTION A-A

## Installation Notes

- Prepare Countertop by drilling a 1 3/4" (4.445cm) diameter drain hole at desired location.
- Place **Mounting Ring** above Countertop's drain hole.
- Place **Thick Washer** into top groove of **Mounting Ring**.
- Place Lavatory on **Mounting Ring**.
- Secure Lavatory to **Mounting Ring** by installing Drain according to manufacturer's provided installation instructions.
- **NOTE: DO NOT OVERTIGHTEN DRAIN!**
- Install waste system.
- Check for leakage.

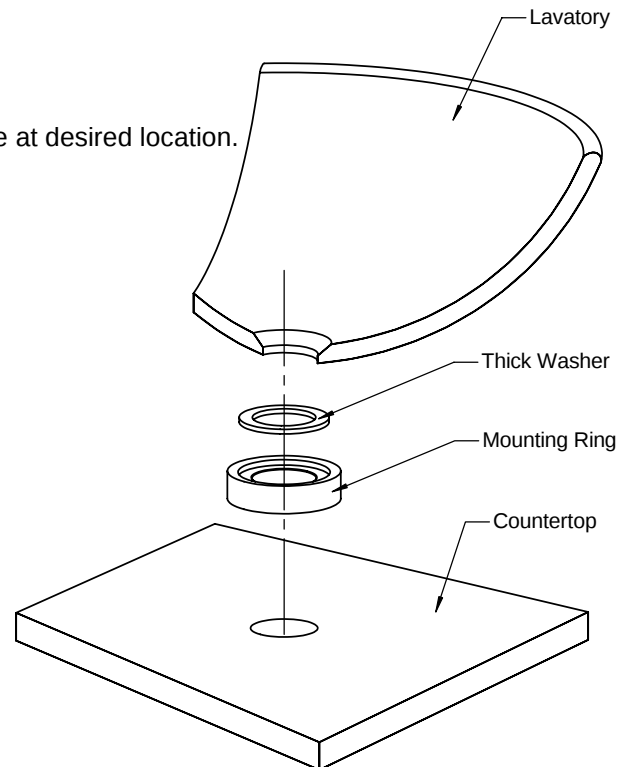

Customer Service  
561-274-2110  
[www.decolav.com](http://www.decolav.com)



DECOLAV®


Número de modelo: 9020 Serie

## Descripción del producto- Medidas del producto




Anillo de Montaje


- Partes y Accesorios
- Diámetro interno de 1.75" (4.445 cm)
- Medidas: 3" x 3/4" (7.62 cm x 1.905 cm)
- Agrega 0.75" (1.905 cm) de altura a la vasija

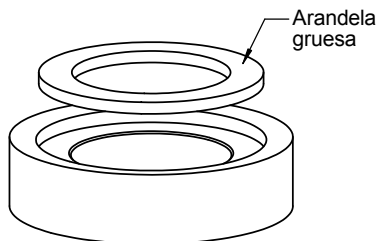


VISTA ISOMETRICA

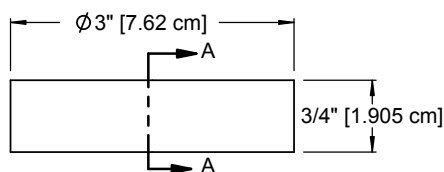

VISTA LATERAL

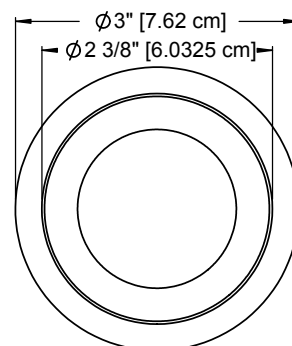


VISTA SUPERIOR

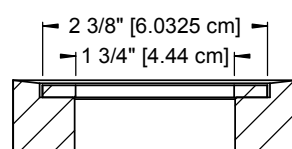

SECCION A-A

## Notas de la instalación

- Prepare el mesón haciendo un agujero de 1 3/4" (4.445 cm) de diámetro para el desagüe en el lugar que desee.
- Coloque **el anillo de montaje** sobre el agujero para el desagüe el mesón fabricada.
- Coloque **la arandela gruesa** en la ranura superior de **el anillo de montaje**.
- Coloque el lavamanos en **el anillo de montaje**.
- Fije el lavamanos en **el anillo de montaje** instalando el desagüe según las instrucciones de instalación del fabricante.
- **NOTA: NO AJUSTE DEMASIADO EL DESAGÜE**
- Instale el sistema de drenaje.
- Compruebe que no haya fugas.

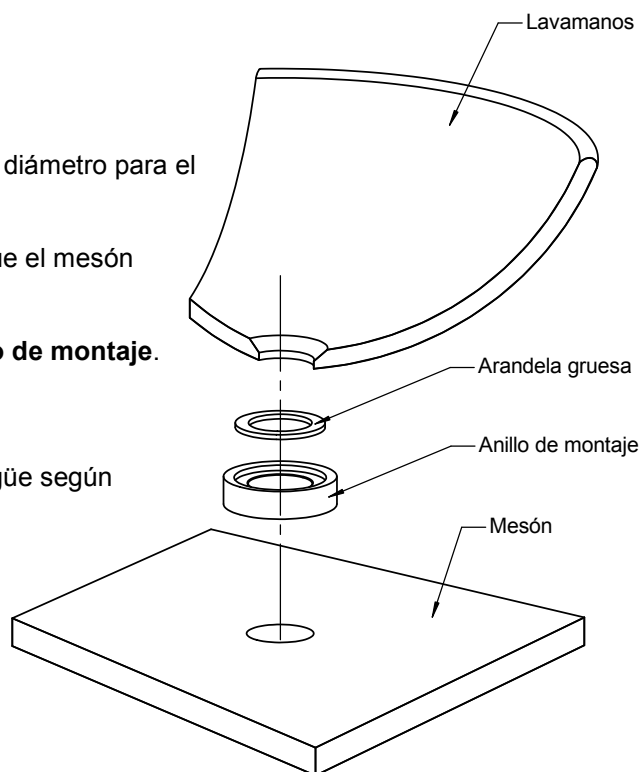



DECOLAV®


Numéro de modèle : Série 9020

## Description du produit- Dimensions du produit




Drain parapluie


- Pièces et accessoires
- Diamètre intérieur de 1,75 po (4,445 cm)
- Mesures : 3 po x 3/4 po (7,62 cm x 1,905 cm)
- Ajouter 0,75 po (1,905 cm) à la hauteur du lavabo

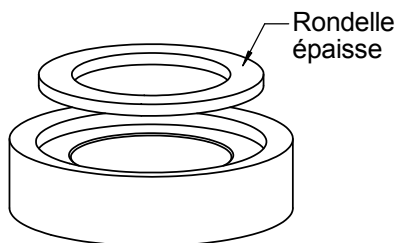


Vue isométrique

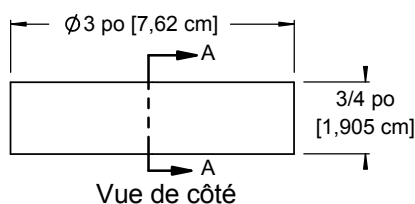

Vue de côté

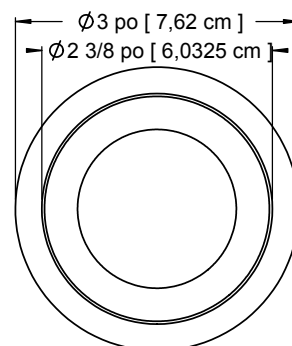

Vue supérieure

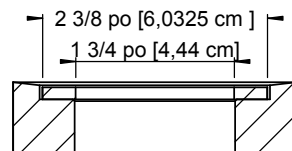

SECTION A-A

## Notes d'installation

- Préparez le comptoir en perçant un trou d'évacuation d'un diamètre de 1 3/4 po (4,445 cm) à l'emplacement souhaité.
- Placez l'**anneau de montage** au-dessus de l'orifice d'évacuation du comptoir.
- Placez la **rondelle épaisse** dans la rainure supérieure de l'**anneau de montage**.
- Placez le lavabo sur l'**anneau de montage**.
- Fixez fermement le lavabo sur l'**anneau de montage** en installant le drain selon les directives d'installation du fabricant.
- **REMARQUE : NE SERREZ PAS LE DRAIN DE FAÇON EXCESSIVE !**
- Installez le circuit d'évacuation.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.

