



DECOLAV®


Model Number: 9031 Series

Product Description - Roughing-in Dimensions




Removable Mounting System

- Parts and Accessories
- 1 1/4" (3.175cm) Internal Diameter
- Includes Umbrella Drain & Mounting Stand
- For Use On Counters Up To 2" (5.08cm) Thick
- Without Overflow
- Measurement: 3" x 8 5/8" (7.62cm x 21.9075cm) (including tailpiece)
- Patent 6,763,533
- CSA Certified: CSA B125-01, ASME A112.18.2-2002

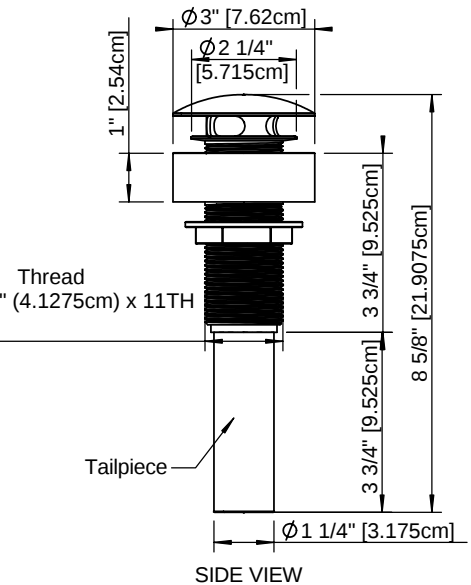

Installation Notes

- Prepare Countertop by drilling a 1 3/4" (4.445cm) diameter drain hole at desired location.
- Remove **Drain Nut** and **Drain** from **Mounting Stand**.
- Insert **Mounting Stand** into Countertop's drain hole.
- Apply Teflon to the exposed male threading of **Mounting Stand**.
- Thread **Drain Nut** onto **Mounting Stand** to secure to Countertop.
- Place **Thick Washer** into top groove of **Mounting Stand**.
- Place Lavatory on **Mounting Stand**.
- Apply Teflon to the exposed male threading of **Drain**.
- Thread **Drain** into **Mounting Stand** to secure Lavatory.
- **NOTE: DO NOT OVERTIGHTEN DRAIN!**
- If needed, trim off excess **Tailpiece** for appropriate length.
- Apply Teflon to exposed male threading of **Tailpiece** and tighten.
- Install waste system.
- Check for leakage.

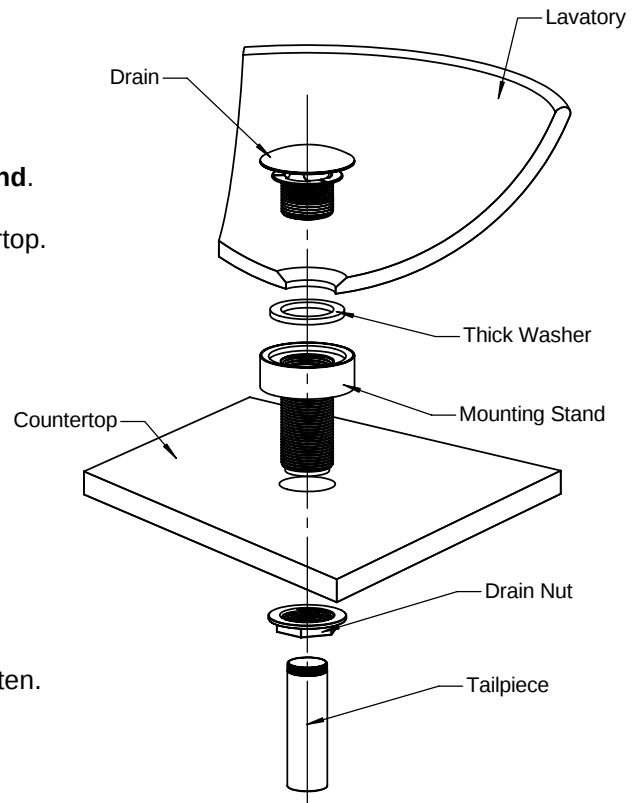

Customer Service
561-274-2110
www.decolav.com



DECOLAV®


Número de modelo: 9031 Serie

Descripción del producto- Medidas del producto



Sistema de montaje extraíble

- Partes y accesorios
- Diámetro interno de 1.25" (3.175 cm)
- Incluye el desagüe decorativo y la base de montaje
- Para usar en cubiertas de hasta 2" (5.08 cm) de espesor
- Sin rebosadero
- Medidas: 3" x 8 5/8" (7.62 cm x 21.90 cm) (Brazo de desagüe vertical)
- Patente 6,763,533
- Certificación de CSA: CSA B125-01, ASME A112.18.2-2002

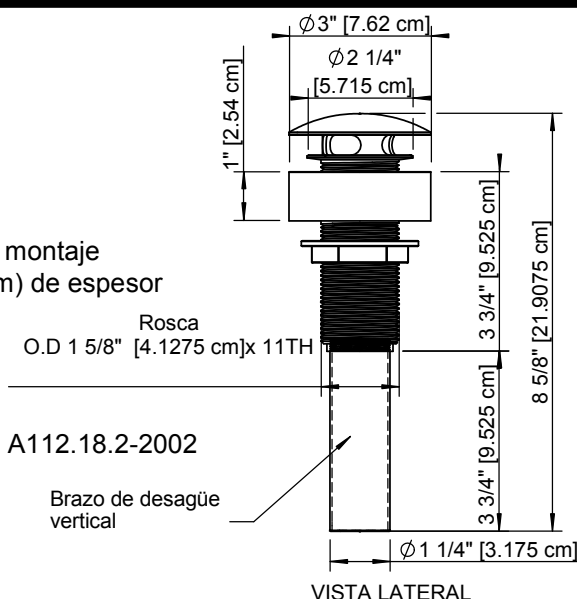

Notas de la Instalación

- Prepare el mesón haciendo un agujero de 1 3/4" (4.445 cm) de diámetro para el desagüe en el lugar que desee.

- Extraiga **la tuerca del desagüe y el desagüe del base de montaje.**

- Inserte **la base de montaje** sobre el agujero para el desagüe del mesón prefabricado.

- Aplique teflón en la rosca macho expuesta de **la base de montaje.**

- Enrosque **la tuerca del desagüe** en **la base de montaje** para asegurar el mesón prefabricado.

- Coloque **la arandela gruesa** en la ranura superior de **la base de montaje.**

- Coloque el lavamanos en **la base de montaje.**

- Aplique teflón en la rosca macho expuesta de **el desagüe.**

- Enrosque **el desagüe** en **la base de montaje** para sujetar el lavamanos.


- **NOTA: NO AJUSTE DEMASIADO EL DESAGÜE**

- Si es necesario, recorte el **brazo de desagüe vertical** según el largo apropiado.

- Aplique teflón en la rosca macho expuesta en el **brazo de desagüe vertical** y ajuste.

- Instale el sistema de drenaje.

- Compruebe que no haya fugas.

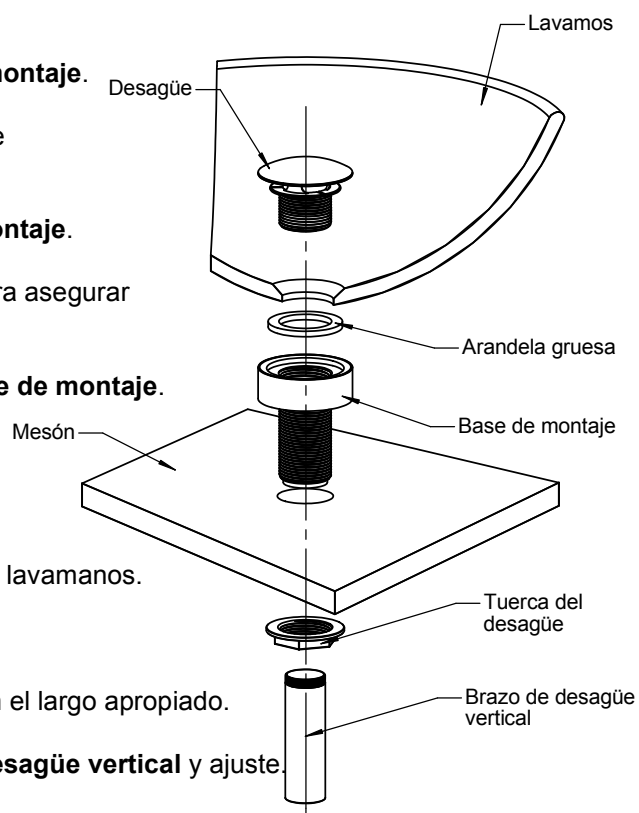

Servicio al cliente
561-274-2110
www.decolav.com



DECOLAV®


Numéro de modèle : Série 9031

Description du produit- Dimensions du produit



Système de montage amovible

- Pièces et accessoires
- Diamètre intérieur de 1,25 po (3,175 cm)
- Drain parapluie et support de montage inclus
- Pour utilisation avec les comptoirs d'une épaisseur de 2 po (5,08 cm) ou moins
- Sans trop-plein
- Mesures : 3 po x 8,625 po (7,62 cm x 21,90 cm) (incluant tuyau de raccordement)
- Brevet 6,763,533
- CSA Certifié : CSA B125-01, ASME A112.18.2-2002

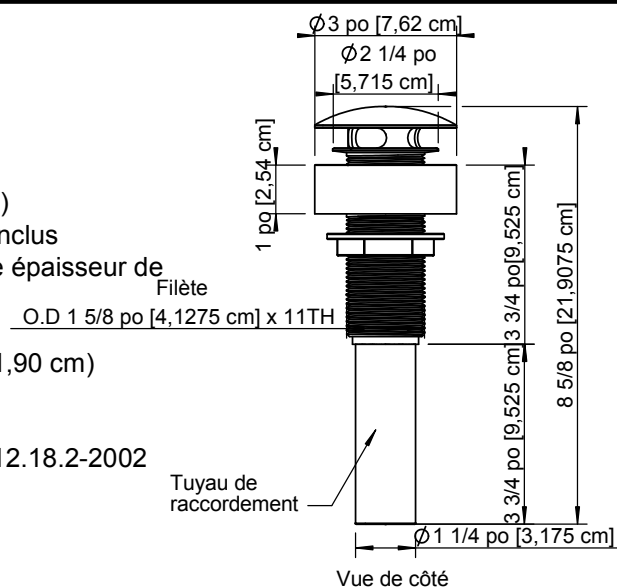

Notes d'installation

- Préparez le comptoir en perçant un trou d'évacuation d'un diamètre de 1 3/4 po (4,445 cm) à l'emplacement souhaité.

- Retirez l'écrou pour drain et du drain du support de montage.

- Insérez le support de montage dans l'orifice d'évacuation du comptoir.

- Appliquez le téflon au filetage mâle à découvert du support de montage.

- Emboîtez l'écrou de vidange dans le support de montage pour bien fixer le comptoir.

- Placez la rondelle épaisse dans la rainure supérieure du support de montage.

- Placez le lavabo sur le support de montage.

- Appliquez le téflon au filetage mâle à découvert du drain.

- Emboîtez le drain sur le support de montage pour bien fixer le lavabo en place.


- **REMARQUE : NE SERREZ PAS LE DRAIN DE FAÇON EXCESSIVE!**

- Au besoin, retirez les éléments superflus du tuyau de raccordement pour obtenir une longueur appropriée.

- Appliquez le téflon au filetage mâle à découvert du tuyau de raccordement et serrez.

- Installez le circuit d'évacuation.

- Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.

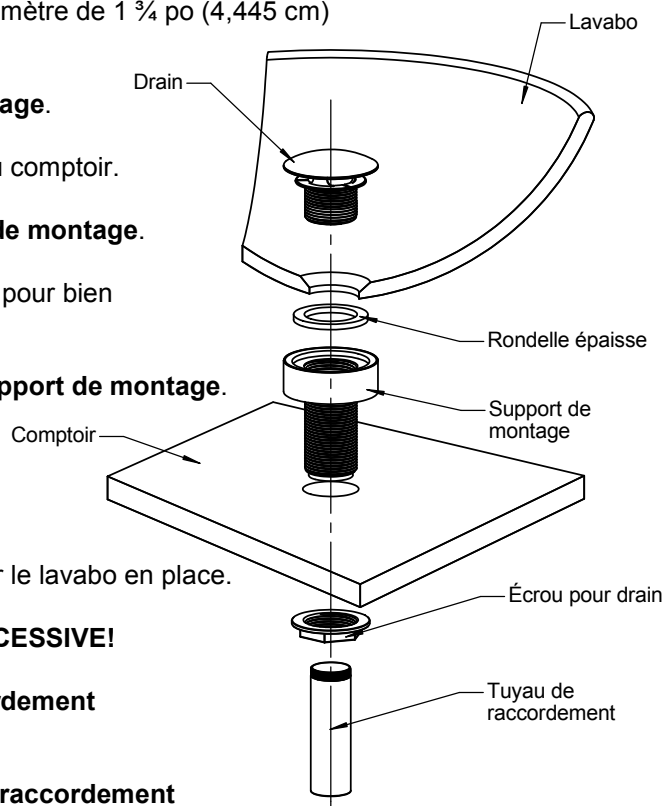

Service à la clientèle
(561) 274-2110
www.decolav.com