

# TOILET SEAT

SLOW-CLOSE EASY-CLEAN

ASIENTO DE INODORO DE FÁCIL LIMPIEZA Y CIERRE LENTO

SKU: 447327, 948379, 447335

## BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the plumbing, toilet, seat, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team at 1-800-221-3379.

## ANTES DE COMENZAR

*Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al sistema de plomería, al inodoro, al asiento, o lesiones personales durante la instalación.*

*Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.*

*Retire el producto del empaque y verifique si no sufrió daños durante el envío. Si encuentra algún daño, comuníquese con nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-800-221-3379.*

## GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

## CÓMO COMENZAR

*Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.*

## TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES:



Adjustable  
Wrench  
Llave  
Ajustable



Phillips Screwdriver  
Destornillador  
Phillips

# TOILET SEAT

SLOW-CLOSE EASY-CLEAN


ASIENTO DE INODORO DE FÁCIL LIMPIEZA Y CIERRE LENTO

SKU: 447327, 948379, 447335

## INSTALLATION INSTALACIÓN


1. Place the washer underneath the post plate. Insert the bolt through the post plate and the washer. Place the U-bar onto the bolt and attach the nut to secure.

*1. Coloque la arandela por debajo de la placa de soporte. Inserte el perno a través de la placa de soporte y la arandela. Coloque la barra en forma de U en el perno y fije la tuerca para asegurarlo.*

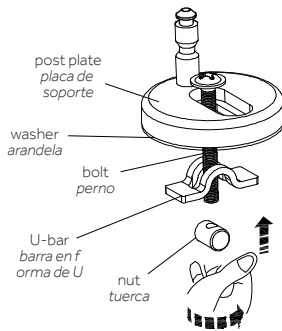


2. Rotate the U-bar vertically and insert through the seat bolts in the toilet bowl. Gently shake the post plate to allow the U-bar to rotate to a horizontal position.

*2. Gire la barra en forma de U de manera vertical e insértela a través de los pernos del asiento en la taza del inodoro. Sacuda ligeramente la placa de soporte para permitir que la barra en forma de U gire a una posición horizontal.*

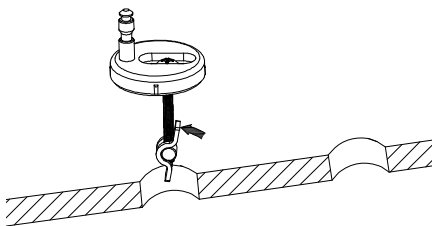


3. Raise and hold the post plate until the U-bar makes contact with the underside of the toilet bowl.

*3. Levante y sostenga la placa de soporte hasta que la barra en forma de U haga contacto con la cara inferior del asiento del inodoro.*

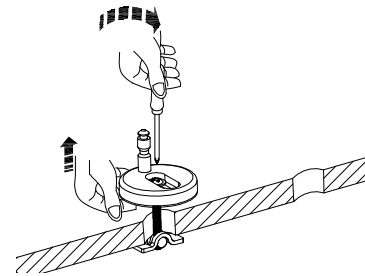

4. Gently tighten the bolts. Push the toilet seat on to the hinge pins and check if the position of the seat is aligned with the toilet bowl. To adjust, rotate the washer plate and slide the seat until it aligns with the front of the bowl.

*4. Ajuste ligeramente los pernos. Presione el asiento del inodoro en los pasadores de las bisagras y revise si la posición del asiento está alineada con la taza del inodoro. Para ajustar, gire la placa de la arandela y deslice el asiento hasta que esté alineado con la parte frontal de la taza.*

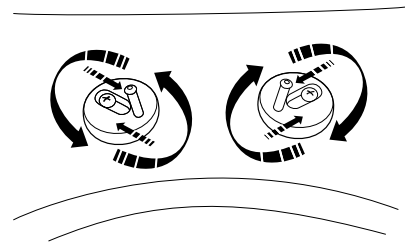

# TOILET SEAT


SLOW-CLOSE EASY-CLEAN

ASIENTO DE INODORO DE FÁCIL LIMPIEZA Y CIERRE LENTO

SKU: 447327, 948379, 447335


5. After the toilet seat is properly aligned, remove the seat by pressing the button and lifting the seat upwards. Using a screwdriver, tighten the bolts securely.

5. Después de que el asiento del inodoro está alineado correctamente, retírelo presionando el botón y levantando el asiento hacia arriba. Con un destornillador, ajuste los pernos firmemente.

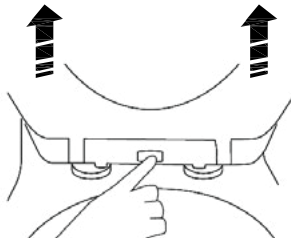

6. Cover the post plates with the provided hinge covers.

6. Cubra las placas de soporte con las tapas protectoras provistas.

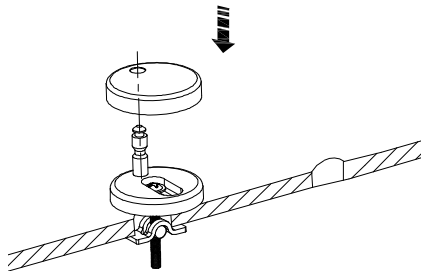

7. Attach the toilet seat onto the toilet bowl by sliding the hinge pins into the hinge body of the seat. The hinge pins will click into place.

7. Fije el asiento del inodoro en la taza del inodoro deslizando los pasadores de bisagras en el cuerpo de la bisagra del asiento. Los pasadores de bisagras encajarán a presión en su lugar.

